



Общество с ограниченной ответственностью
Научно-техническое общество «Терси-КБ»
(ООО НТО «Терси-КБ»)

Код ОКП 42 3200

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО НТО «Терси-КБ»

_____ А. П. Мещеряков

« _____ » _____ 2016 г.

**КОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ
ВСЕ-5
РЕВИЗИЯ 5**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГУКН.423395.004РЭ**

СОГЛАСОВАНО

Главный конструктор

ООО НТО «Терси-КБ»

_____ А. В. Пастухов

« _____ » _____ 2016 г.

Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изм. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	7
1.1	Назначение	7
1.2	Технические характеристики	8
1.2.1	Основные технические характеристики	8
1.2.2	Поддерживаемые протоколы	9
1.2.3	Поддерживаемые устройства ввода-вывода.....	10
1.3	Устройство и работа.....	11
1.3.1	Внешний вид	11
1.3.2	Индикация	11
1.3.3	Разъемы и интерфейсы	11
1.3.4	Переключки на плате контроллера	13
1.3.5	Варианты подключения к сети Ethernet.....	13
1.3.6	Каналы ввода-вывода	16
1.3.7	Виртуальные COM-порты	17
1.3.8	Слот для SD карты	17
1.3.9	Часы реального времени	17
1.3.10	Встроенное программное обеспечение.....	17
1.3.11	Работа в режиме программируемого контроллера	17
1.3.12	Работа в режиме устройства ввода-вывода	18
1.3.13	Работа в режиме проверки каналов ввода-вывода.....	19

Подп. и дата	
Изм. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

**Контроллер программируемый
логический ВСЕ-5
Руководство по эксплуатации**

Лит.	Лист	Листов
	2	65



1.4	Маркировка	19
2	Использование по назначению	20
2.1	Эксплуатационные ограничения	20
2.2	Подготовка к использованию	20
2.3	Пробное включение	22
2.4	Диагностика и устранение неисправностей	22
3	Настройка и программирование контроллера	24
3.5	Настройка IP-адреса контроллера	24
3.5.1	Заводские настройки IP-адреса	24
3.5.2	Настройка IP-адреса с помощью Web-консоли	24
3.5.3	Настройка IP-адреса с помощью Telnet-консоли	25
3.5.4	Получение забытого IP-адреса	26
3.6	Настройка контроллера с помощью Web-консоли	27
3.6.1	Открытие Web-консоли	27
3.6.2	Навигация в Web-консоли	27
3.6.3	Просмотр текущего состояния контроллера	29
3.6.4	Настройка сети	29
3.6.5	Настройка даты и времени	30
3.6.6	Настройка синхронизации времени	31
3.6.7	Настройка виртуальных COM-портов	32
3.6.8	Настройка рабочего проекта	33
3.6.9	Загрузка конфигурации в контроллер	33
3.6.10	Включение режима проверки каналов ввода-вывода	34

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

3

3.6.11	Просмотр системного журнала.....	35
3.6.12	Сохранение и восстановление настроек.....	36
3.6.13	Обновление микропрограммы.....	37
3.6.14	Перезагрузка контроллера.....	38
3.7	Настройка контроллера с помощью Telnet-консоли.....	39
3.7.1	Установка Telnet-консоли.....	39
3.7.2	Открытие Telnet-консоли.....	39
3.7.3	Использование Telnet-консоли.....	40
3.7.4	Получение справки по командам Telnet-консоли.....	40
3.7.5	Настройка IP-адреса.....	41
3.7.6	Настройка даты и времени.....	42
3.7.7	Настройка виртуальных СОМ-портов.....	43
3.7.8	Настройка рабочего проекта.....	44
3.7.9	Включение режима проверки каналов ввода-вывода.....	45
3.7.10	Просмотр системного журнала.....	45
3.7.11	Просмотр версии микропрограммы.....	45
3.7.12	Просмотр времени непрерывной работы.....	46
3.7.13	Просмотр режима работы контроллера.....	46
3.7.14	Установка парольной защиты.....	47
3.7.15	Перезагрузка контроллера.....	48
3.8	Программирование контроллера.....	49
3.8.1	Установка среды разработки.....	49
3.8.2	Работа со средой разработки.....	49

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.8.3	Создание нового проекта	49
3.8.4	Добавление узла контроллера.....	51
3.8.5	Добавление устройств ввода-вывода	51
3.8.6	Добавление точек ввода-вывода	52
3.8.7	Программирование логики обработки данных.....	53
3.8.8	Настройка протоколов передачи данных во внешние системы	55
3.8.9	Загрузка конфигурации в контроллер.....	56
3.8.10	Сохранение конфигурации на контроллере	56
3.8.11	Изменение конфигурации контроллера.....	56
3.8.12	Создание резервной копии проекта	57
3.9	Настройка контроллера в режиме устройства ввода-вывода	57
3.9.1	Обновление конфигурации блоков и карты регистров Modbus.....	57
3.9.2	Просмотр карты регистров Modbus	57
3.10	Проверка подключения цепей к каналам ввода-вывода	58
4	Техническое обслуживание	61
5	Транспортирование и хранение	62
	Приложение 1 Список команд Telnet-консоли.....	63

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на контроллер программируемый логический ВСЕ-5-Х ГУКН.423395.004-ХХ.

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения контроллера программируемого логического ВСЕ-5-Х ГУКН.423395.004-ХХ и содержит технические характеристики, описание работы, конструкции, порядок настройки, программирования и другие сведения, необходимые для правильного монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания контроллера на месте эксплуатации.

Настоящее руководство распространяется на контроллер программируемый логический ВСЕ-5-Х ГУКН.423395.004-ХХ с платой версии 5 и микропрограммой версии 4.0.11 или выше. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию платы и микропрограмму без предварительного уведомления.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

6

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Контроллер программируемый логический ВСЕ-5-Х ГУКН.423395.004-ХХ (далее по тексту – контроллер) предназначен для создания систем автоматизированного управления, мониторинга и диспетчеризации объектов в различных областях промышленности, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Логика работы контроллера определяется потребителем в процессе программирования. Программирование контроллера осуществляется с помощью языков стандарта МЭК 61131-3.

Контроллер поддерживает ввод-вывод через подключаемые блоки серии PLC4 и другие устройства с цифровым интерфейсом связи.

В исполнениях ВСЕ-5 и ВСЕ-5-2 контроллер поддерживает подключение до 15 блоков ввода-вывода серии PLC4. Блоки подключаются непосредственно к боковому разъему контроллера.

В исполнении ВСЕ-5-3 контроллер дополнительно поддерживает подключение до 15 линеек по 15 блоков ввода-вывода в каждой. Линейки блоков подключаются к боковому разъему RS-422 контроллера через блок коммуникационный ВСЕ-1 ГУКН.423395.002.

Контроллер имеет следующие интерфейсы:

- Шина PLC4;
- RS-485 (с гальванической изоляцией);
- RS-232;
- RS-422 (только в исполнении ВСЕ-5-3);
- RS-232 DEBUG (отладочный);
- Ethernet – 10/100Base-T.

В зависимости от исполнения контроллер может иметь разное число портов Ethernet:

- ВСЕ-5 ГУКН.423395.004 – один порт Ethernet;
- ВСЕ-5-2 ГУКН.423395.004-01 – два порта Ethernet;
- ВСЕ-5-3 ГУКН.423395.004-02 – два порта Ethernet, 1 порт I/O.

В исполнениях ВСЕ-5-2 и ВСЕ-5-3 контроллер имеет встроенный 2-портовый коммутатор Ethernet, позволяющий объединить несколько контроллеров в сеть без использования дополнительного сетевого оборудования (см. пункт 1.3.5).

Контроллер оснащен энергонезависимой памятью SRAM для сохранения состояния с целью обеспечения «теплого рестарта».

Контроллер предназначен для использования вне взрывоопасной зоны. Связь с электрооборудованием, расположенным во взрывоопасной зоне, осуществляется по требованиям на взрывозащиту конкретных видов, согласно комплекту государственных стандартов на взрывозащищенное оборудование.

Имп. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

7

Контроллер предназначен для непрерывной работы.

Контроллер является составной частью технологического контроллера на базе блоков серии PLC4 с последовательной синхронной шиной ввода-вывода в соответствии с техническими условиями ГУКН.421457.002ТУ. Полное описание технологического контроллера приводится в руководстве по эксплуатации ГУКН.421457.002РЭ на измерительно-управляющую систему на основе программно-технического комплекса «Каскад-САУ» ГУКН.421457.002.

Контроллер соответствует требованиям ГОСТ Р 51840-2001.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики контроллера приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Общие параметры	
Конструктивное исполнение	Корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм
Габаритные размеры	99x114x45 мм
Напряжение питания	22...26 В
Ток потребления, не более	150 мА
Масса, не более	200 г
Диапазон рабочих температур	от минус 40 до плюс 50 °С
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP20
Средний срок службы	10 лет
Интерфейсы	
Количество портов Ethernet	1 (2)
Количество портов RS-232	1
Количество портов RS-485	1
Количество портов I/O	1 (только в исполнении ВСЕ-5-3)
Интерфейс Ethernet	
Модификация Ethernet	10/100Base-T, Auto-MDI/MDI-X
Длина соединительного кабеля, не более	100 м
Интерфейс RS-232	
Скорость обмена	до 115200 бит/с
Длина соединительного кабеля, не более	15 м
Интерфейс RS-485	
Скорость обмена	до 115200 бит/с
Длина соединительного кабеля, не более	1000 м
Шина PLC4	
Количество подключаемых блоков ввода-вывода серии PLC4	до 15
Скорость обмена	300 Кбит/с

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

8

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Таблица 1 (продолжение)

1	2
Порт I/O (только в исполнении ВСЕ-5-3)	
Физический интерфейс	RS-422
Скорость обмена	115 Кбит/с или 833 Кбит/с
Количество подключаемых блоков ввода-вывода серии PLC4	до 225 (до 15 линеек по 15 блоков)
Длина соединительного кабеля, не более	10 м
Аппаратные ресурсы	
Микропроцессор	32-х разрядный, 180 МГц, на базе ядра ARM9
Объем оперативной памяти (SDRAM)	64 Мбайт
Объем энергонезависимой памяти (SRAM)	256 Кбайт
Программные ресурсы	
Операционная система	ОСРВ eCos
Среда исполнения	Каскад-CAУ 4.0
Языки программирования	МЭК 61131-3 (FBD, ST)
Минимальное время рабочего цикла	20 мс
Поддерживаемые протоколы	см. пункт 1.2.2
Поддерживаемые устройства ввода-вывода	см. пункт 1.2.3
Встроенные сервисы	Telnet-сервер, TFTP-сервер, NTP-клиент, Web-консоль
Дополнительное оборудование	
Слот для карт памяти	microSD, microSDHC
Поддерживаемые карты памяти	до 8 Гбайт
Часы реального времени	Да
Аппаратный сторожевой таймер (Watchdog)	Да

1.2.2 Поддерживаемые протоколы

Список поддерживаемых контроллером протоколов приема-передачи данных приведен в таблице 2.

Таблица 2

Протокол	Интерфейс	Соединение
Modbus RTU	RS-232, RS-485	Master, Slave
Modbus TCP	Ethernet	Master, Slave, Gateway
Modbus ASCII	RS-232, RS-485	Master, Slave
МЭК 60870-5-101	RS-232, RS-485	Slave
МЭК 60870-5-104	Ethernet	Slave
ISO 1745	RS-232, RS-485	Master
SNMP	Ethernet	Master
NMEA 0183	RS-232, RS-485	GPS, GLONASS, GNSS

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

9

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата

1.2.3 Поддерживаемые устройства ввода-вывода

Контроллер поддерживает ввод-вывод данных устройств с цифровым интерфейсом по стандартным протоколам, указанных в п.1.2.2.

В контроллере имеются встроенные специализированные драйверы устройств, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Устройство	Производитель	Описание
Блоки ввода-вывода		
Блоки серии PLC4	НТО «Терси-КБ»	Блоки ввода-вывода
Корректоры расхода газа		
ЕК260	ЭЛЬСТЕР Газэлектроника	Корректор объема газа
ЕК270	ЭЛЬСТЕР Газэлектроника	Корректор объема газа
СПГ761	НПФ «Логика»	Корректор расхода газа
СуперФлоу-21В	СовТИГаз	Вычислитель расхода и объема природного газа
СуперФлоу-ШЕ	СовТИГаз	Вычислитель расхода и объема природного газа
Тепловычислители		
СПТ961	НПФ «Логика»	Тепловычислитель
СПТ961.1	НПФ «Логика»	Тепловычислитель
СПТ961М	НПФ «Логика»	Тепловычислитель
Счетчики электрической энергии		
Меркурий 230	Фирма ИНКОТЕКС	Трехфазный счетчик электрической энергии
ПСЧ-3А	Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе	Трехфазный многотарифный счетчик электрической энергии
ПСЧ-3ТА	Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе	Трехфазный многотарифный счетчик электрической энергии
СЭБ-2А	Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе	Однофазный многотарифный счетчик электрической энергии
Источники бесперебойного питания		
Back UPS	APC	Источник бесперебойного питания
Smart UPS	APC	Источник бесперебойного питания
Прочие устройства		
DK-8070	IPC2U RU	Терминал вывода данных на экран LCD, 4 строки
FLS-C 10	Dimetix AG	Лазерный дальномер
GSM-модем		Отправка и прием SMS
GPS-приемник		Прием данных навигационных спутниковых систем GPS, GLONASS, GNSS

	Подп. и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Внешний вид

Контроллер выполнен в сборном пластмассовом корпусе с креплением на DIN-рейку. Внешний вид контроллера в различных исполнениях и расположение разъемов на корпусе показано на рисунке 1.

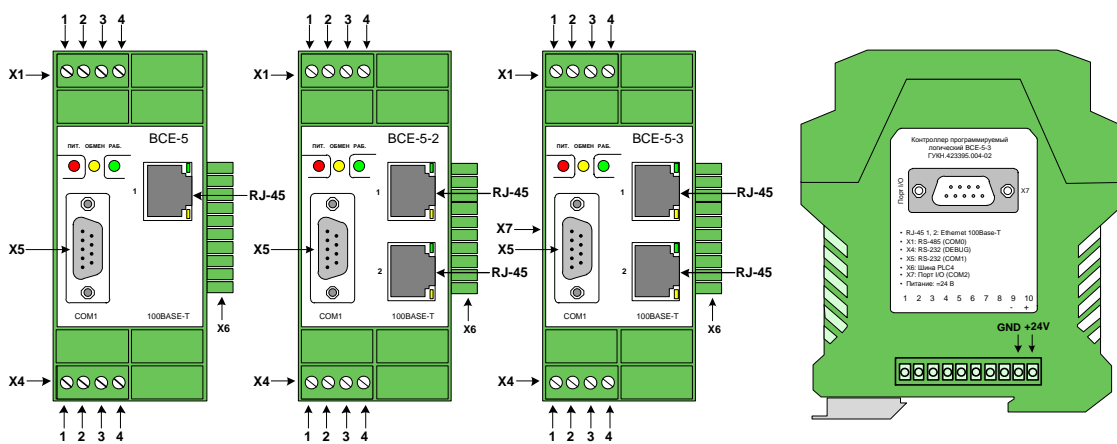


Рисунок 1 Внешний вид контроллера в различных исполнениях

1.3.2 Индикация

На лицевой стороне корпуса расположены светодиоды, предназначенные для индикации состояния контроллера:

- красный светодиод "ПИТ" горит при исправном состоянии внутренних источников питания контроллера;
- желтый светодиод "ОБМЕН" мигает во время обмена данными с блоками ввода-вывода серии PLC4, подключенными к боковому разъему;
- зеленый светодиод "РАБ" мигает с частотой рабочего цикла при исправной работе внутреннего программного обеспечения контроллера;
- светодиоды, встроенные в разъемы 1 и 2 100Base-T, сигнализируют о подключении и обмене данными по сети Ethernet.

1.3.3 Разъемы и интерфейсы

На корпусе контроллера расположены следующие разъемы:

X1 – коммуникационный порт общего назначения COM0, физический уровень соответствует стандарту RS-485. Разъем предназначен для подключения устройств ввода-вывода и вышестоящих систем сбора данных и управления. Протокол обмена определяется при настройке конфигурации контроллера. Назначение контактов разъема указано в таблице 4.

Имп. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

Таблица 4

Разъем	Интерфейс	Наименование сигнала	Номер контакта
X1 (COM0)	RS-485	A (DATA+)	2
		B (DATA-)	1
		GND	3

X4 – служебный порт DEBUG, физический уровень соответствует стандарту RS-232. Разъем предназначен для подключения терминала для диагностики работы контроллера. Назначение контактов разъема указано в таблице 5.

Таблица 5

Разъем	Интерфейс	Наименование сигнала	Номер контакта
X4 (DEBUG)	RS-232	TxD	1
		RxD	2
		GND	4

X5 – разъем DB-9 (на лицевой панели), коммуникационный порт общего назначения COM1, физический уровень соответствует стандарту RS-232. Разъем предназначен для подключения устройств ввода-вывода и вышестоящих систем сбора данных и управления. Протокол обмена определяется при настройке конфигурации контроллера. Назначение контактов разъема указано в таблице 6.

Таблица 6

Разъем	Интерфейс	Наименование сигнала	Номер контакта
X5 (COM1)	RS-232	RxD	2
		TxD	3
		GND	5
		RTS	7
		CTS	8

X6 – 10-контактный разъем шины PLC4 на боковой поверхности. Разъем предназначен для подключения блоков ввода-вывода серии PLC4 к контроллеру (выступающие контакты справа) и подключения питания контроллера и блоков (розеткой слева, контакты 9 и 10).

X7 – разъем DB-9 (сбоку), порт I/O, физический уровень соответствует стандарту RS-422. Разъем предназначен для подключения линеек блоков ввода-вывода серии PLC4. Блоки подключаются через блок коммуникационный ВСЕ-1. Назначение контактов разъема указано в таблице 7.

Таблица 7

Разъем	Интерфейс	Наименование сигнала	Номер контакта
X7 (Port I/O)	RS-422	Rx-	2
		Rx+	3
		GND	5
		Tx+	8
		Tx-	9

100Base-T 1, 2 – разъемы RJ-45, предназначены для подключения Ethernet.

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

12

Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
	Дата

1.3.4 Перемычки на плате контроллера

Расположение перемычек на плате контроллера показано на рисунке 2.

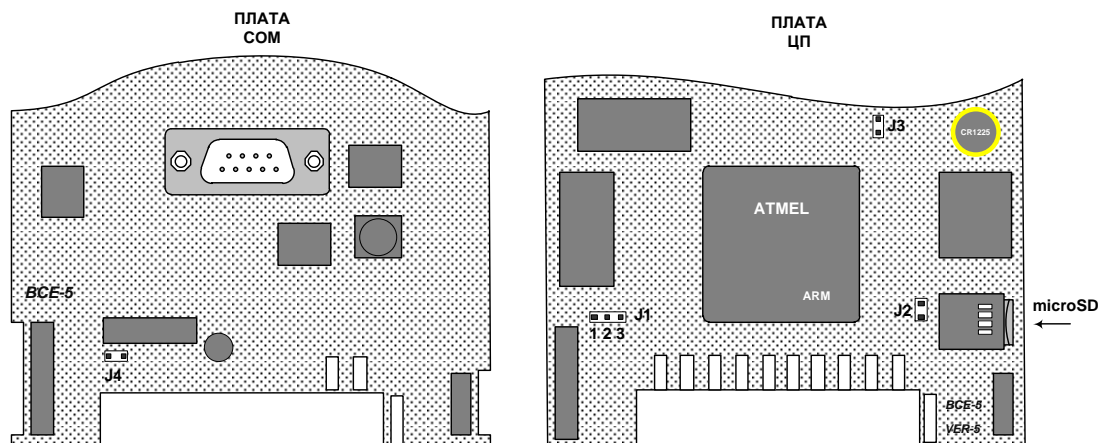


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате контроллера

Перемычка J1 используется для программирования внутренней FLASH-памяти контроллера на предприятии-изготовителе и в обычном режиме работы должна быть установлена на контакты 2-3.

Перемычка J2 определяет режим передачи пакетов между внешними портами 1 и 2 встроенного коммутатора Ethernet в исполнениях ВСЕ-5-2 и ВСЕ-5-3:

- перемычка J2 снята – пакеты, принятые портом 1, передаются в порт 2, пакеты, принятые портом 2, передаются в порт 1. Этот режим является основным режимом работы коммутатора при подключении контроллера к сети Ethernet (см. пункт 1.3.5);
- перемычка J2 установлена – порты 1 и 2 изолированы друг от друга, пакеты, принятые портом 1 не передаются в порт 2, пакеты, принятые портом 2 не передаются в порт 1. Этот режим предназначен для работы контроллера в системах с резервированием сети.

Перемычка J3 является служебной и должна быть снята.

Перемычка J4 определяет режим работы контроллера:

- перемычка J4 снята – режим программируемого контроллера (см. пункт 1.3.11);
- перемычка J4 установлена – режим устройства ввода-вывода (см. пункт 1.3.12).

1.3.5 Варианты подключения к сети Ethernet

В исполнении ВСЕ-5 контроллер может быть подключен к сети Ethernet с использованием следующих топологий:

- точка-точка;
- звезда.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

В исполнениях ВСЕ-5-2 и ВСЕ-5-3 контроллер имеет встроенный 2-портовый коммутатор Ethernet. В этих исполнениях контроллер может быть подключен к сети Ethernet с использованием следующих топологий:

- точка-точка;
- звезда;
- шлейф;
- кольцо.

При топологии «точка-точка» контроллер подключается непосредственно к ведущему устройству (компьютер, ноутбук, другой контроллер) так, как показано на рисунке 3.

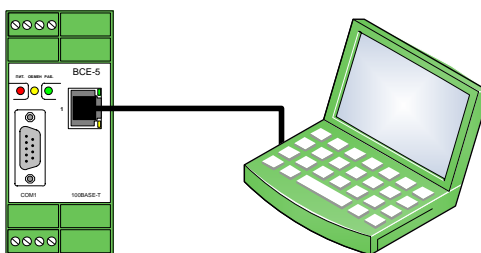


Рисунок 3 Подключение контроллера при топологии «точка-точка»

При топологии «звезда» несколько контроллеров подключаются к внешнему коммутатору так, как показано на рисунке 4. Ведущее устройство подключается к этому же коммутатору.

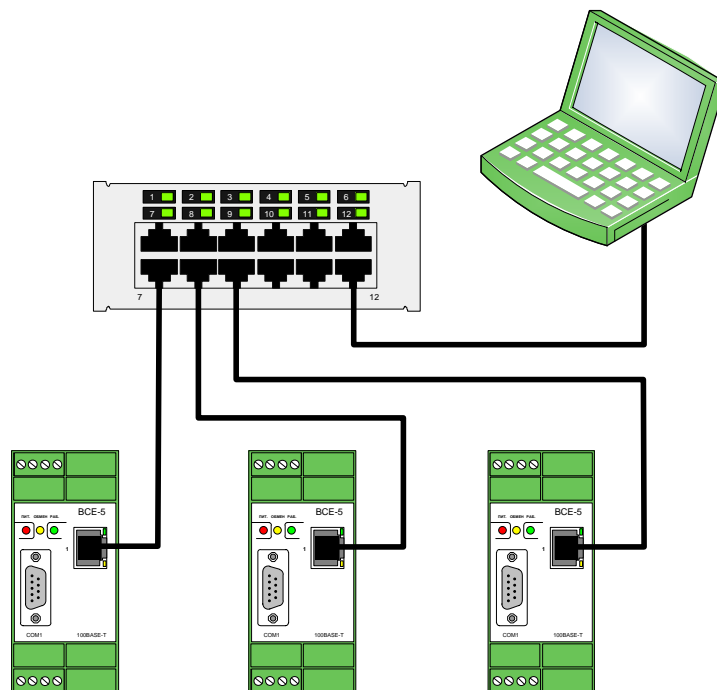


Рисунок 4 Подключение контроллеров при топологии «звезда»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. и дата

При топологии «шлейф» к внешнему коммутатору подключается только первый контроллер. Остальные контроллеры подключаются друг к другу, как показано на рисунке 5. Никаких дополнительных коммутаторов между контроллерами устанавливать не требуется. Перемычка J2 на плате контроллера для такого подключения должна быть снята.

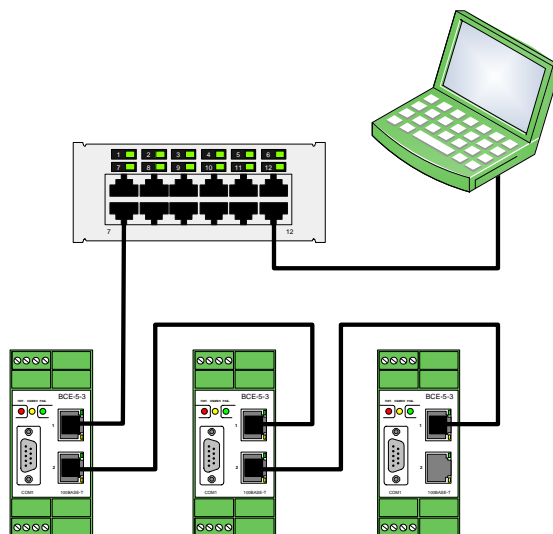


Рисунок 5 Подключение контроллеров при топологии «шлейф»

Подключение контроллеров к сети при топологии «кольцо» показано на рисунке 6. Кольцо представляет собой шлейф, в котором первый и последний контроллеры подключаются к одному внешнему коммутатору. Кольцевая топология обеспечивает резервирование: при одиночном нарушении в любой точке кольца сегменты сети с обеих сторон разрыва продолжают работу в качестве отдельных шлейфов. Подключение допускается только при использовании внешнего коммутатора с поддержкой технологии Hyper-ring или STP. Перемычка J2 на плате контроллера для подключения по топологии «кольцо» должна быть снята.

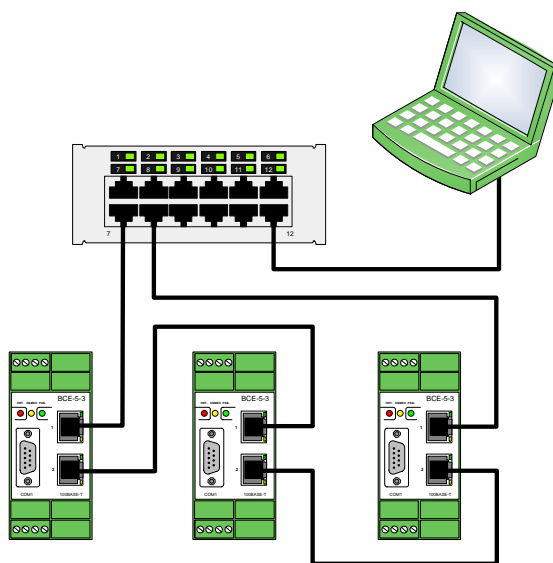


Рисунок 6 Подключение контроллеров при топологии «кольцо»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

1.3.6 Каналы ввода-вывода

Контроллер выполняет ввод данных оборудования и передачу команд управления на исполнительные механизмы через подключаемые устройства ввода-вывода:

- блоки ввода-вывода серии PLC4, подключаются к боковому разъему и порту I/O контроллера;
- устройства с цифровым интерфейсом связи, подключаются к интерфейсам RS-232, RS-485 и Ethernet контроллера.

Контроллер не имеет каналов ввода-вывода, встроенных непосредственно в блок контроллера. Пример подключения блоков ввода-вывода к контроллеру приведен на рисунке 7.

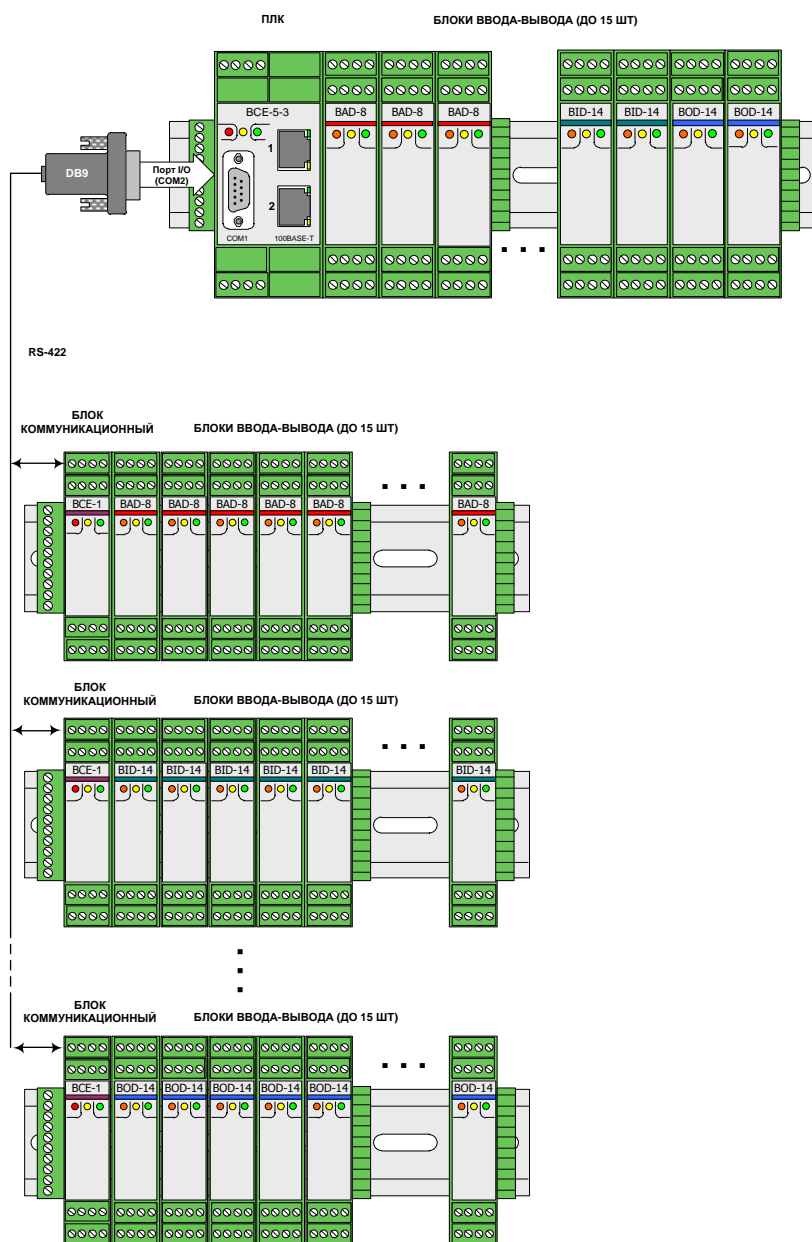


Рисунок 7 Пример подключения блоков ввода-вывода к контроллеру

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

1.3.7 Виртуальные СОМ-порты

Контроллер имеет встроенный драйвер виртуальных СОМ-портов. Виртуальные порты используются для подключения к контроллеру устройств с интерфейсом RS-232/485 при нехватке физических портов или при значительном удалении этих устройств от контроллера.

Виртуальные СОМ-порты предназначены для подключения устройств с интерфейсом RS-232/485 к контроллеру по сети Ethernet с помощью преобразователей СОМ-порт в Ethernet. В качестве преобразователей могут использоваться блок ВСЕ-2 ГУКН.423395.003, MOXA NPort и аналогичные.

Каждый виртуальный СОМ-порт связывается с указанным IP-адресом преобразователя. Преобразователь работает в качестве удаленного последовательного порта контроллера. Данные передаются через виртуальный порт к устройству и обратно так, словно оно подключено непосредственно к порту RS-232/485 контроллера.

Порядок настройки виртуальных СОМ-портов контроллера описан в пункте 3.6.7. Поддерживается до 30 виртуальных портов.

1.3.8 Слот для SD карты

Внутри корпуса контроллера на плате рядом с переключкой J2 (см. рисунок 2) расположен слот для SD карты формата microSD. На карте хранится микропрограмма, текущие настройки и конфигурация контроллера. SD карта поставляется вместе с контроллером.

1.3.9 Часы реального времени

Контроллер оснащен часами реального времени. Работа часов при отключении внешнего питания осуществляется от встроенного Li-Ion элемента питания.

Контроллер может автоматически синхронизировать свое время с сервером точного времени по протоколу SNTP (см. пункт 3.6.6).

1.3.10 Встроенное программное обеспечение

Контроллер работает под управлением встроенной операционной системы реального времени eCos. Логику работы контроллера обеспечивает среда исполнения Каскад-САУ.

1.3.11 Работа в режиме программируемого контроллера

Режим программируемого контроллера (переключка J4 снята) является основным режимом работы контроллера. В этом режиме контроллер работает циклически, последовательно выполняя на каждом рабочем цикле следующие действия:

- считывает данные из блоков ввода серии PLC4, подключенных к боковому разъему и к порту I/O;
- опрашивает устройства ввода-вывода по интерфейсам RS-232/485, Ethernet;

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Инв. № дубл.			
	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- исполняет пользовательские программы обработки данных;
- записывает данные в блоки вывода серии PLC4, подключенных к боковому разъему и к порту I/O;
- выдает команды управления на устройства по интерфейсам RS-232/485, Ethernet;
- обменивается данными с вышестоящими системами сбора данных и управления (SCADA системами);
- сохраняет данные в энергонезависимой памяти для восстановления их при включении контроллера (теплый рестарт).

Ввод-вывод производится согласно записанной в контроллер конфигурации устройств. Настройка конфигурации и программирование контроллера производится с помощью программы «Среда разработки Каскад-САУ» в соответствии с документом «Каскад-САУ. Руководство пользователя. ГУКН.505290.000 04 90 9003» (см. пункт 3.8).

1.3.12 Работа в режиме устройства ввода-вывода

При установленной перемычке J4 контроллер работает как простое устройство ввода-вывода с поддержкой протокола Modbus. В этом режиме контроллер считывает данные с блоков ввода PLC4, подключенных к боковому разъему, и передает их по запросу в вышестоящие системы, по команде записи от вышестоящих систем записывает данные в блоки вывода.

Для ввода-вывода в режиме устройства ввода-вывода используются только блоки серии PLC4, подключенные к боковому разъему контроллера. Ввод-вывод данных блоков, подключенных к порту I/O, ввод-вывод данных устройств по интерфейсам RS-232/485, а также расчет программ и прочая обработка данных обработки данных на контроллере отключены.

Обмен данными с вышестоящими системами сбора данных и управления осуществляется по протоколам Modbus TCP (интерфейс Ethernet) и Modbus RTU (интерфейсы RS-232 и RS-485). По отношению к вышестоящим системам контроллер является ведомым (Slave). Поддерживается одновременный независимый обмен по всем интерфейсам контроллера.

При обмене по протоколу Modbus RTU адрес устройства (по умолчанию 1) и скорость работы интерфейсов RS-232 и RS-485 (по умолчанию 38400) можно изменить с помощью команды Telnet-консоли *mbrtuconfig*. При обмене по протоколу Modbus TCP адрес устройства всегда равен 255.

Для чтения регистров используется Modbus-функция 03 (Read Holding Registers). Для записи регистров используется функция 16 (10 Hex, Preset Multiple Regs).

Карта регистров Modbus контроллера в режиме устройства ввода формируется автоматически согласно конфигурации подключенных блоков ввода-вывода (см. пункт 3.9.1). Для просмотра текущей карты регистров контроллера используется программа «Настройка блоков PLC4» (см. пункт 3.9.2).

В режиме устройства ввода-вывода контроллер может использоваться в качестве замены блока коммуникационного ВСЕ-4 ГУКН.423395.001.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГУКН.423395.004РЭ	Лист
						18

1.3.13 Работа в режиме проверки каналов ввода-вывода

Для проверки правильности подключения полевых цепей к разъемам блоков ввода-вывода в ходе пусконаладочных работ в контроллере предусмотрен специальный режим работы – режим проверки каналов. В этом режиме контроллер работает как простое устройство ввода-вывода и позволяет просматривать текущие необработанные значения каналов с помощью программы «Настройка блоков PLC4». Программу можно загрузить из файлового архива на сайте производителя www.tercy.ru.

Включение режима проверки каналов выполняется с помощью Web-консоли (см. пункт 3.6.10) или Telnet-консоли (см. пункт 3.7.9). Режим проверки каналов автоматически отключается при перезагрузке контроллера.

Подсоединиться к контроллеру в режиме проверки каналов можно как по интерфейсу Ethernet, так и по интерфейсам RS-232 или RS-485. При подсоединении по интерфейсам RS-232 или RS-485 следует использовать скорость 38400, Modbus адрес 1.

Использование режима проверки каналов для проверки правильности подключения полевых цепей описано в пункте 3.10.

***ВНИМАНИЕ!** В режиме проверки каналов контроллер отключает опрос прочих устройств ввода-вывода, исполнение программ обработки данных и передачу данных в вышестоящие системы сбора данных.*

1.4 Маркировка

Наклейка с индексом изделия, датой изготовления и серийным номером расположена на печатной плате внутри корпуса контроллера.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

19

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Все работы по монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию контроллера должны осуществляться подготовленным персоналом эксплуатирующих организаций или специализированными подразделениями предприятия-изготовителя.

К работе с контроллером допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, прошедшие обучение и аттестованные на предмет знаний действующих Государственных и ведомственных документов по безопасности и охране труда, прошедшие местный инструктаж по безопасности труда, а также изучившие следующую документацию:

- Контроллер программируемый логический ВСЕ-5. Руководство по эксплуатации ГУКН.423395.004РЭ;
- Измерительно-управляющая система на основе программно-технического комплекса «Каскад-САУ». Руководство по эксплуатации ГУКН.421457.002РЭ;
- Каскад-САУ. Руководство пользователя. ГУКН.505290.000 04 90 9003;
- Настройка блоков PLC4. Руководство оператора. ГУКН.421457.002 03 34 9025.

2.2 Подготовка к использованию

Перед использованием контроллера необходимо установить режим работы с помощью переключателей в соответствии с пунктом 1.3.4. Для этого нажмите на боковые защелки и вытащите плату контроллера с передней панелью из корпуса (см. рисунок 8).

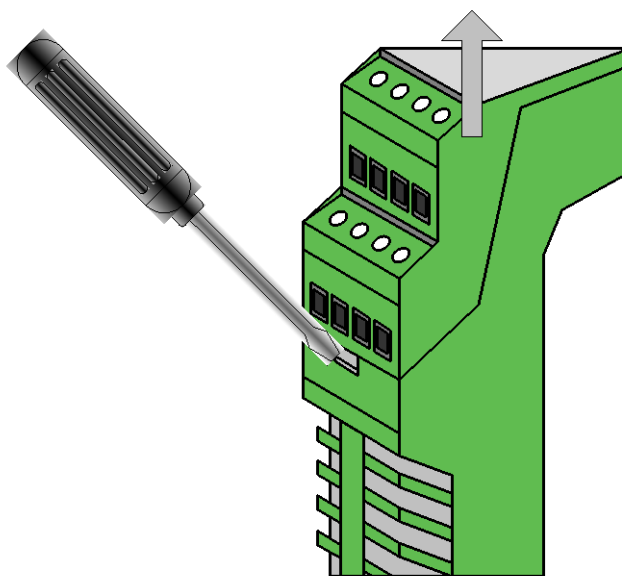


Рисунок 8 Извлечение платы контроллера из корпуса

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Внимание! Перед первым включением контроллера после транспортировки убедитесь в том, что карта памяти microSD надежно вставлена в слот на плате контроллера. При необходимости нажмите на карту памяти, чтобы извлечь ее из слота, затем снова вставьте в слот до щелчка.

После монтажа контроллера на DIN-рейку подключите устройства ввода-вывода к интерфейсным разъемам, подключите интерфейсные разъемы к контроллеру, подключите к боковому разъему справа блока ввода-вывода серии PLC4, подключите к боковому разъему слева розетку питания.

ВНИМАНИЕ! *Запрещается подключать контроллер к боковому разъему другого контроллера или боковому разъему блока ввода-вывода другого контроллера, так как это приведет к выходу из строя шины PLC4 обоих контроллеров. Выход из строя шины PLC4 из-за неправильного подключения не является гарантийным случаем.*

Для подключения кабелей к интерфейсным разъемам X1 и X4 используются розетки с винтовыми клеммами типа MSTBT 2,5/4-ST (Phoenix Contact, Арт.№1779851). Для подключения питания к боковому разъему X6 используется розетка MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU (Phoenix Contact, Арт.№ 1893216). Розетки поставляются вместе с контроллером.

Для подключения блоков ВСЕ-1 к разъему X7 контроллера в исполнении ВСЕ-5-3 используйте кабель, изготовленный по схеме на рисунке 9.

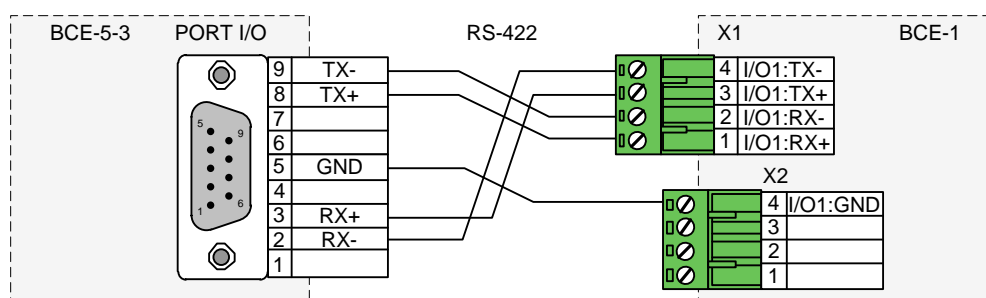


Рисунок 9 Схема подключения блоков ВСЕ-1 к порту I/O контроллера ВСЕ-5-3

Для подключения к отладочному порту контроллера (разъем X4) используйте кабель, изготовленный по схеме на рисунке 10.

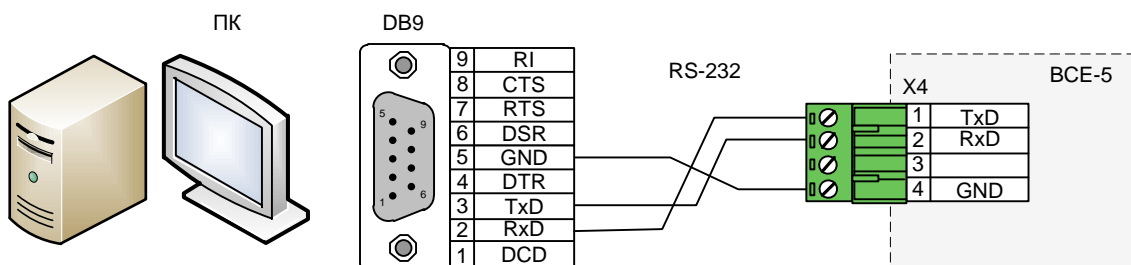


Рисунок 10 Схема подключения к отладочному порту контроллера

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

При первом включении установить контроллеру IP-адрес. Порядок настройки IP-адреса описан в пункте 3.5.

После настройки IP-адреса запишите в контроллер конфигурацию подключенных устройств ввода-вывода и запрограммируйте его на исполнение пользовательских программ. Порядок настройки и программирования контроллера описан в пункте 3.8.

2.3 Пробное включение

При подаче на контроллер напряжения питания на лицевой стороне корпуса начинает светиться светодиод «ПИТ».

После включения питания контроллер включает на 2 секунды все светодиоды на лицевой стороне корпуса, после чего выполняет инициализацию обмена данными с блоками ввода-вывода и автоматически начнет рабочий цикл исполнения пользовательской программы, о чем сигнализирует мигающий светодиод «РАБ».

Если по истечении минуты после включения контроллера мигание светодиода «РАБ» не началось, необходимо проверить состояние переключки J1 контроллера и следовать инструкциям пункта 2.4.

Примечание. Время запуска контроллера от момента включения питания до начала исполнения пользовательской программы составляет около 40 секунд.

2.4 Диагностика и устранение неисправностей

Состояние контроллера отображают мигающие светодиоды на лицевой стороне корпуса.

Если после включения питания контроллера на лицевой стороне корпуса не загорается ни один светодиод, это означает повреждение источников питания или внутренней FLASH-памяти контроллера. В этом случае контроллер подлежит отправке в ремонт.

В режиме программируемого контроллера (переключка J4 снята) отсутствие мигания светодиода «РАБ» по истечении минуты после включения питания контроллера означает повреждение SD карты с встроенным программным обеспечением либо отсутствие в контроллере конфигурации. Для устранения неисправности следует убедиться, что SD карта надежно вставлена в слот, затем включить питание и попробовать подключиться к контроллеру с помощью Web-консоли (см. пункт 3.6) или Telnet-консоли (см. пункт 3.7). Перед подключением к контроллеру необходимо узнать его IP-адрес (см. пункт 3.5.4). Если SD карта вставлена правильно, IP-адрес контроллера известен, а подключиться к нему все равно не удастся, то контроллер подлежит отправке в ремонт. Если же подключение установлено успешно, то далее контроллер следует правильно сконфигурировать. Порядок настройки конфигурации в режиме программируемого контроллера описан в пункте 3.8.

В режиме программируемого контроллера допускается отсутствие мигание светодиода «ОБМЕН» при условии, что в конфигурации контроллера отключен ввод-вывод по шине PLC4.

В режиме устройства ввода-вывода (переключка J4 установлена) отсутствие мигания светодиода «РАБ» по истечении минуты после включения питания означает повреждение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

SD карты со встроенным программным обеспечением либо неисправность контроллера.
Для устранения неисправности контроллер следует отправить в ремонт.

Если после включения питания в режиме устройства ввода-вывода не начал мигать светодиод «ОБМЕН» ни на контроллере ни на подключенных к боковому разъему блоках, то необходимо обновить конфигурацию блоков ввода-вывода контроллера (см. пункт 3.9.1).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

23

3 НАСТРОЙКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

3.5 Настройка IP-адреса контроллера

При первом включении контроллера необходимо задать его IP-адрес. IP-адрес контроллера можно задать следующими способами:

- с помощью Web-консоли через стандартный Web-браузер;
- с помощью Telnet-консоли.

Контроллер поддерживает только статический IP-адрес.


3.5.1 Заводские настройки IP-адреса

По умолчанию контроллер имеет IP-адрес 172.16.0.50.

3.5.2 Настройка IP-адреса с помощью Web-консоли


Для настройки IP-адреса с помощью Web-консоли:

- 1) Запустите Web-браузер (например, Internet Explorer) и введите 172.16.0.50 в адресной строке. Если контроллеру задан другой IP-адрес, то введите его вместо адреса по умолчанию.
- 2) Нажмите Enter. Откроется начальная страница Web-консоли контроллера.

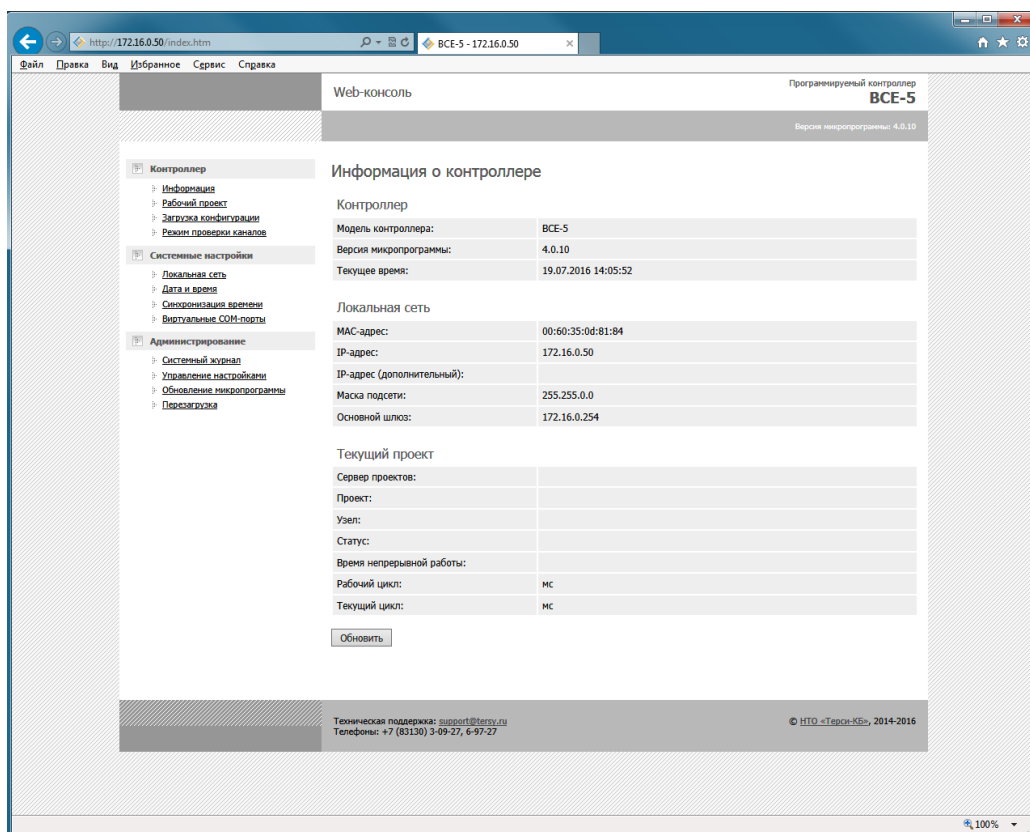

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

- 3) В левой части страницы щелкните по ссылке «Локальная сеть». Откроется страница настроек локальной сети.

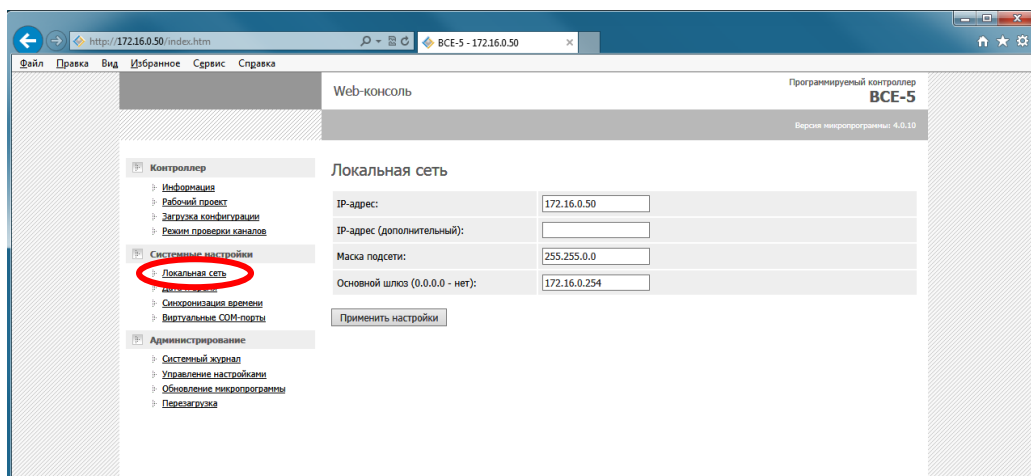


- 4) Введите в поле «IP-адрес» новый IP-адрес контроллера.
- 5) Нажмите кнопку «Применить настройки», затем на странице предупреждения нажмите кнопку «Перезагрузить контроллер» для того, чтобы новый IP-адрес вступил в силу.

***ВНИМАНИЕ!** После изменения IP-адреса и перезагрузки контроллера его Web-консоль по старому адресу станет недоступна. Для восстановления доступа к Web-консоли контроллера введите в адресной строке браузера новый IP-адрес.*

3.5.3 Настройка IP-адреса с помощью Telnet-консоли

Для настройки IP-адреса контроллера с помощью Telnet-консоли:

- 1) Нажмите в Windows кнопку «Пуск», затем выберите команду «Выполнить». В открывшемся окне наберите команду `telnet 172.16.0.50`. Если контроллеру задан другой IP-адрес, то введите его вместо адреса по умолчанию. Нажмите кнопку «ОК».

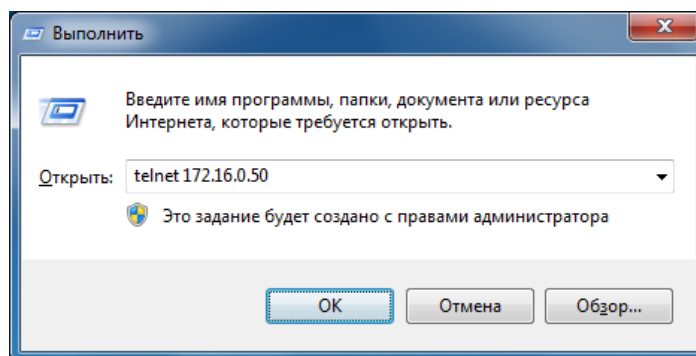

Если программа telnet не установлена в Windows, то вместо окна Telnet-консоли будет показано сообщение об ошибке. В этом случае установите Telnet-консоль, как описано в пункте 3.7.1, и повторите попытку запуска.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

- 2) Наберите в окне Telnet-консоли команду *ifconfig 172.16.0.1* и нажмите Enter. Для установки другого адреса введите его в команде вместо адреса 172.16.0.1.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tercy, 1997-2016
[BCE-5 /]# ifconfig 172.16.0.1
Attention! The new settings will take effect after reboot.
[BCE-5 /]# reboot
  
```

- 3) Выключите и включите питание контроллера (или перезагрузите его командой *reboot* см. пункт 3.7.14) для того, чтобы новый IP-адрес вступил в силу.

3.5.4 Получение забытого IP-адреса

Забытый IP-адрес контроллера можно получить только имея физический доступ к контроллеру. Для этого выньте плату контроллера из корпуса (см. пункт 2.2), извлеките карту памяти microSD и подключите ее к компьютеру с помощью любого устройства чтения карт памяти. Найдите на карте памяти в папке *etc* файл *config* и откройте его в программе «Блокнот».

```

config — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
[net_etc]
IPAddress=172.16.0.50
Netmask 255.255.0.0
BroadcastAddress=0.0.0.0
DefaultGateway=172.16.0.254

[TimeZone]
TZ=MSK-3

[Telnet]
LogLevel=6
StartTFTP=0

[LocaleInfo]
DecimalSeparator='.'
DateSeparator='.'
  
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Индв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.6 Настройка контроллера с помощью Web-консоли

Web-консоль – это удобный инструмент для просмотра информации о состоянии контроллера и настройки его параметров, используя стандартный Web-браузер персонального компьютера или ноутбука.

Для подключения к Web-консоли подключите компьютер (ноутбук) и контроллер к одной сети Ethernet или подключите контроллер сетевым кабелем непосредственно к компьютеру (ноутбуку).

3.6.1 Открытие Web-консоли


Запустите Web-браузер и введите 172.16.0.50 в адресной строке. Если контроллеру задан другой IP-адрес, то введите его вместо адреса по умолчанию.

Нажмите Enter. Откроется начальная страница Web-консоли контроллера.

3.6.2 Навигация в Web-консоли

Web-консоль – это набор страниц, на которых отображается информация о контроллере и его текущие параметры.


Для навигации по Web-консоли контроллера предназначено меню в левой части страницы. При выборе конкретного пункта меню откроется соответствующая ему страница Web-консоли.

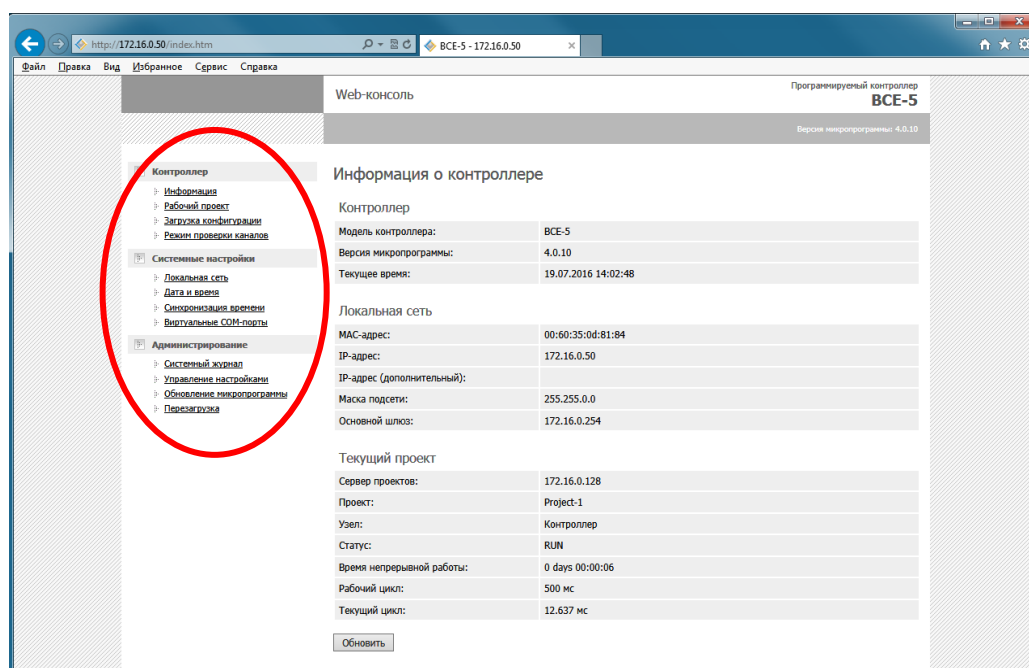


Для того чтобы сохранить изменения, сделанные на странице с настройками, необходимо нажать кнопку «Применить настройки» внизу страницы. При переходе на другую страницу без нажатия этой кнопки изменения сохранены не будут.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

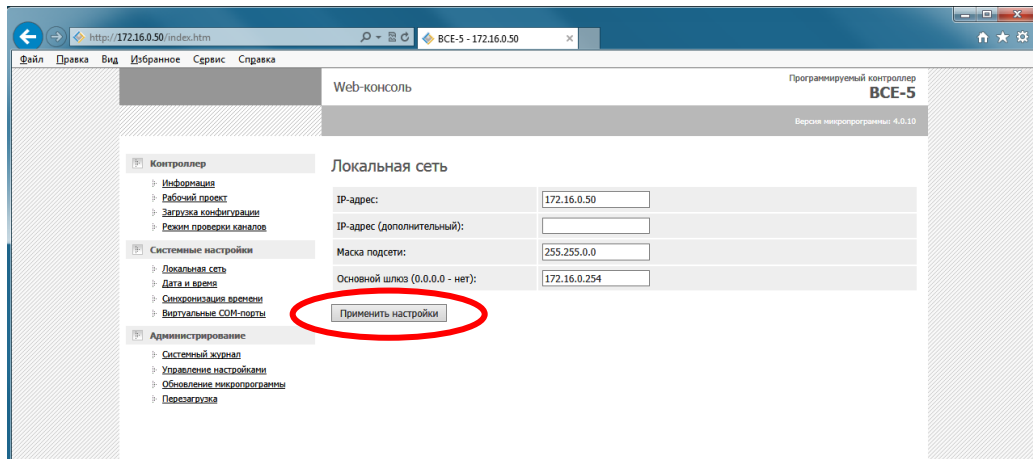


После изменения настроек может потребоваться перезагрузка контроллера, чтобы изменения вступили в силу. В этом случае сразу после нажатия кнопки «Применить изменения» будет выдан запрос на перезагрузку контроллера.

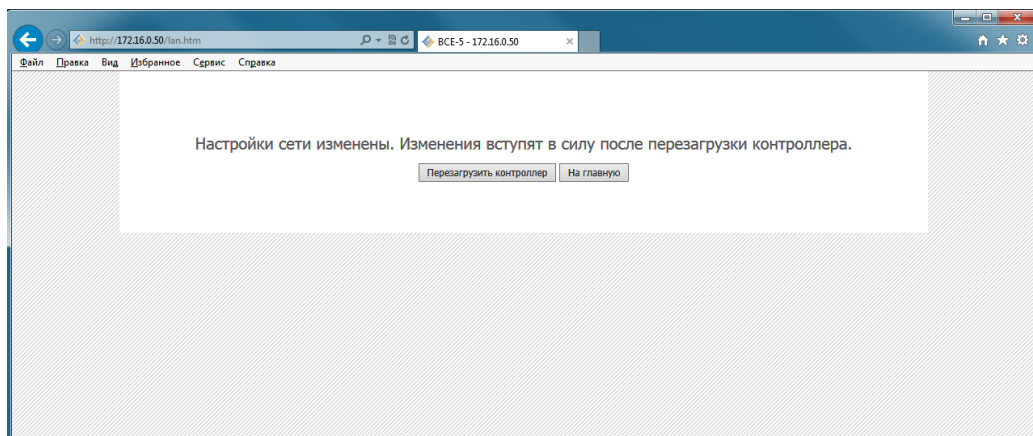

Если изменяется сразу много настроек, то можно не перезагружать контроллер после каждого изменения и перезагрузить его один раз по окончании настройки с помощью страницы «Перезагрузка» Web-консоли.

О том, что требуется перезагрузка контроллера, сигнализирует мигающая желтая надпись «Требуется перезагрузка контроллера» в верхней части страницы Web-консоли.

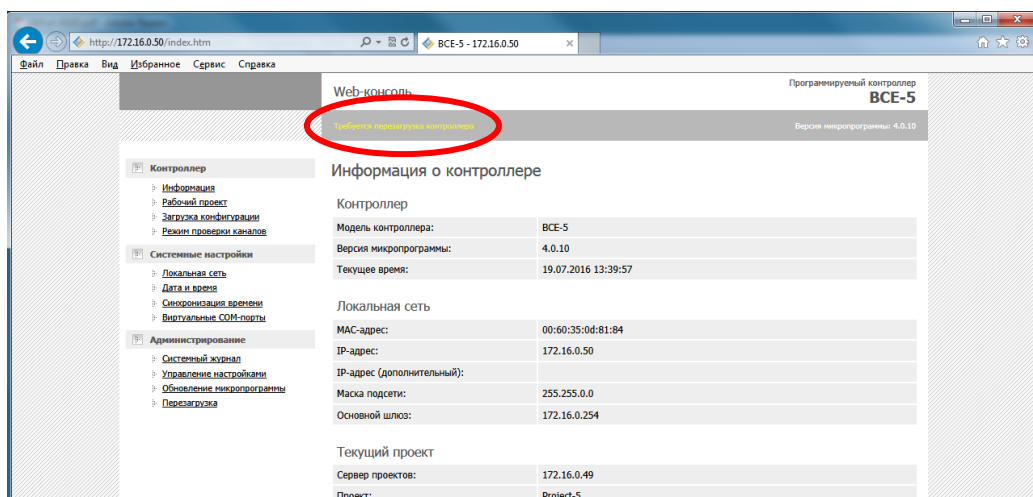


Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

3.6.3 Просмотр текущего состояния контроллера

Для просмотра текущего состояния контроллера предназначена страница «Информация» Web-консоли.

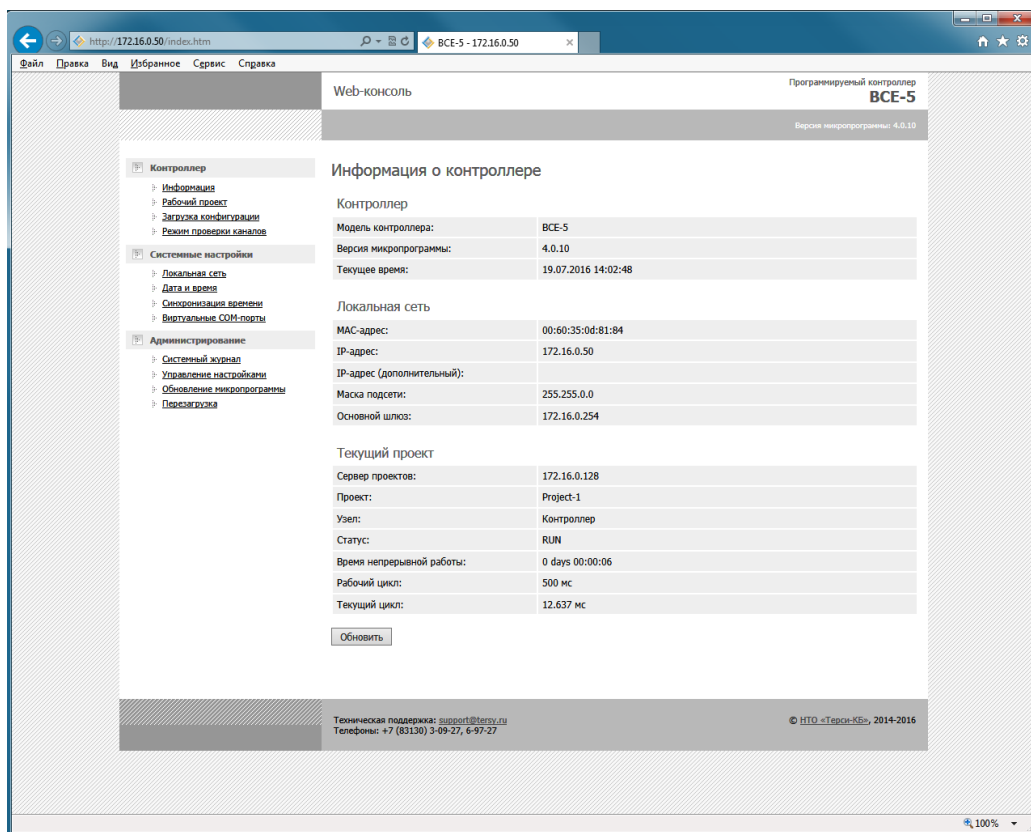

На странице информации отображается:

- модель и текущая версия микропрограммы контроллера;
- текущее локальное время контроллера;
- MAC-адрес контроллера;
- основной и дополнительный IP-адрес, маска подсети и IP-адрес основного шлюза;
- IP-адрес сервера проектов и текущий проект контроллера (не отображается, если проект не настроен);
- статус контроллера;
- время непрерывной работы контроллера после включения питания и время рабочего цикла контроллера (не отображаются в режиме устройства ввода при установленной перемычке J4);


Чтобы обновить информацию нажмите кнопку «Обновить» внизу страницы.

3.6.4 Настройка сети

Перед тем, как контроллер будет запущен в работу, необходимо задать для него IP-адрес и маску подсети. Первая настройка IP-адреса описана в пункте 3.5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Для изменения настроек сети предназначена страница «Локальная сеть» Web-консоли.

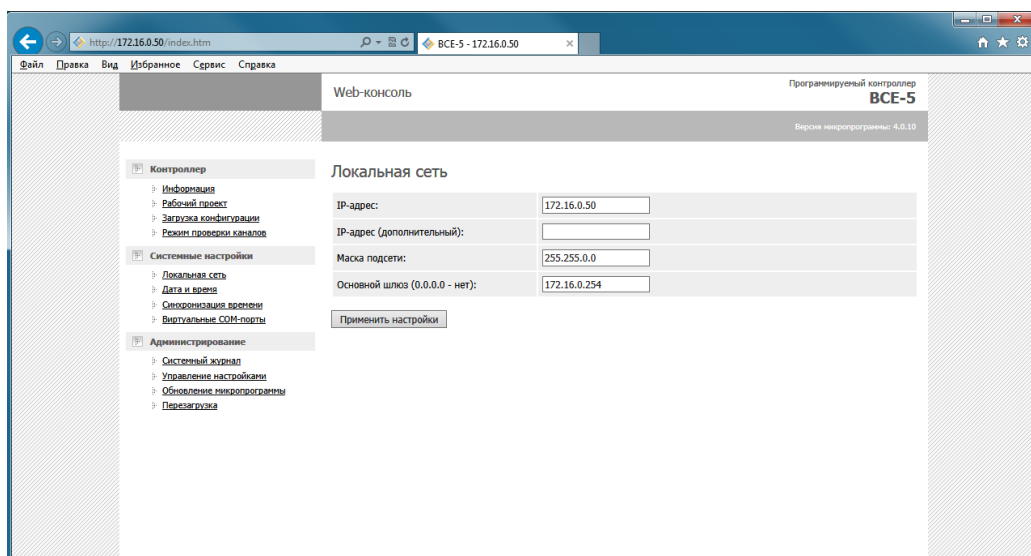

Для изменения настроек сети:

- 1) Введите в поле «IP-адрес» адрес контроллера в сети. IP-адрес должен быть уникальным в пределах локальной сети. Контроллер поддерживает только статический IP-адрес.
- 2) При необходимости укажите второй IP-адрес в поле «IP-адрес (дополнительный)». Контроллер будет отвечать на запросы по второму IP-адресу так же, как и к первому. Дополнительный адрес используется при подключении контроллера одновременно к двум сетям.
- 3) В поле «Маска подсети» укажите маску подсети, по которой контроллер будет определять, находится ли адрес получателя пакета в одном сегменте локальной сети или нет. Если адрес находится в другой подсети, то соединение с получателем будет устанавливаться через основной шлюз.
- 4) Укажите в поле «Основной шлюз» IP-адрес шлюза, который будет использоваться для выхода в другие сети. Обычно шлюзами являются компьютеры, контролирующие трафик внутри сети или Internet-провайдеры. Укажите адрес 0.0.0.0, если основной шлюз не используется.
- 5) Нажмите кнопку «Применить настройки».


ВНИМАНИЕ! После изменения настроек сети и перезагрузки контроллера его Web-консоль по старому адресу станет недоступна. Для восстановления доступа к Web-консоли контроллера введите в адресной строке браузера новый IP-адрес.

3.6.5 Настройка даты и времени

Для изменения настроек даты, времени и часового пояса контроллера предназначена страница «Дата и время» Web-консоли.

Ивв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ивв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

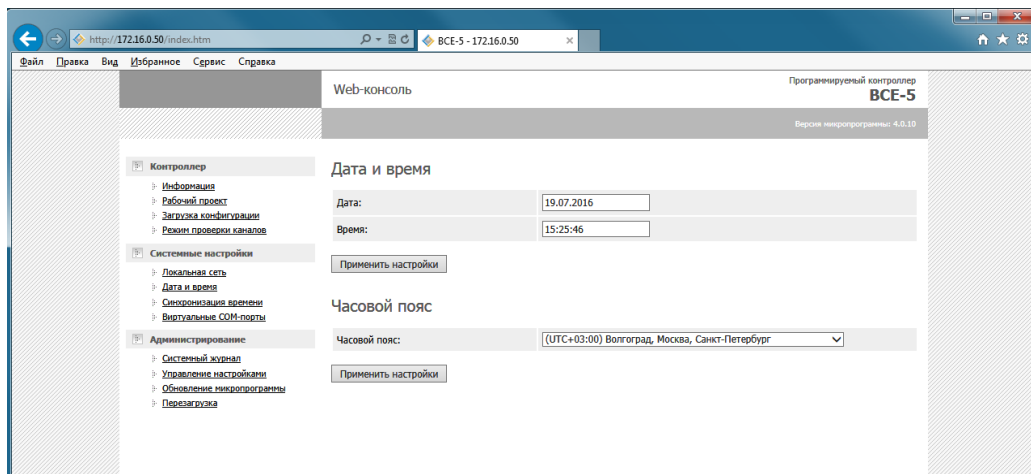

Для изменения даты и времени:

- 1) Введите новую дату и время в поля «Дата» и «Время» и нажмите кнопку «Применить настройки».
- 2) Выберите часовой пояс контроллера из списка «Часовой пояс» и нажмите кнопку «Применить настройки». Часовой пояс используется контроллером для вывода текущего времени, для маркировки времени сообщений в журнале и для работы программ обработки данных.


Часовой пояс контроллера можно изменить отдельно от текущей даты и времени.

После изменения даты и времени перезагрузка контроллера не требуется.

3.6.6 Настройка синхронизации времени

Контроллер может автоматически синхронизировать свое время с сервером точного времени по протоколу SNTP.

Для изменения параметров синхронизации времени контроллера предназначена страница «Синхронизация времени» Web-консоли.

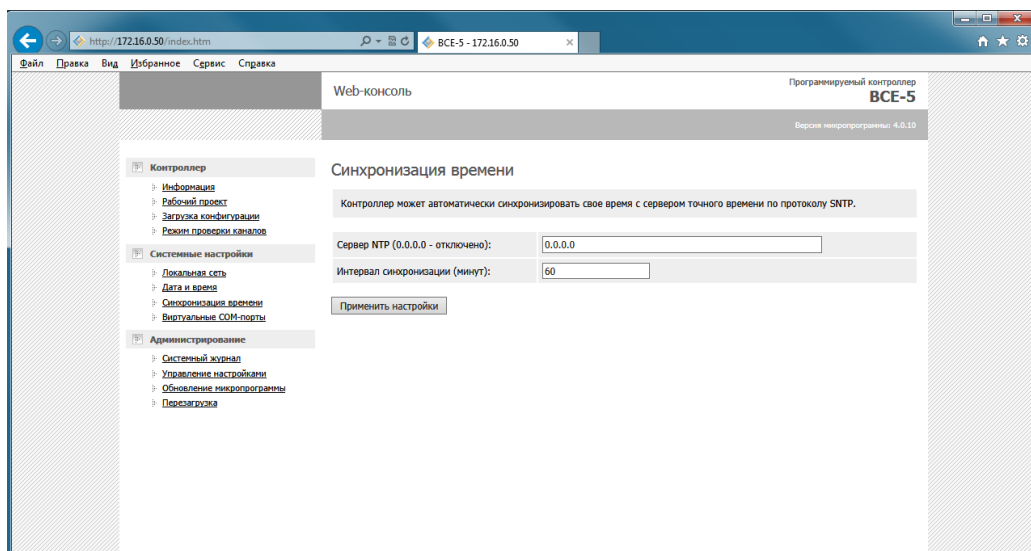

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


Для настройки синхронизации времени:

- 1) Введите в поле «Сервер NTP» IP-адрес сервера точного времени. Чтобы отключить синхронизацию времени введите в это поле адрес 0.0.0.0.
- 2) Введите в поле «Интервал синхронизации» интервал в минутах. Контроллер будет запрашивать новое время у сервера с указанным интервалом.
- 3) Нажмите кнопку «Применить настройки».

3.6.7 Настройка виртуальных COM-портов

Виртуальные COM-порты предназначены для подключения устройств с интерфейсом RS-232/485 к контроллеру по сети Ethernet с помощью преобразователей COM-порт в Ethernet (см. пункт 1.3.7).

Для настройки виртуальных COM-портов контроллера предназначена страница «Виртуальные COM-порты» Web-консоли.

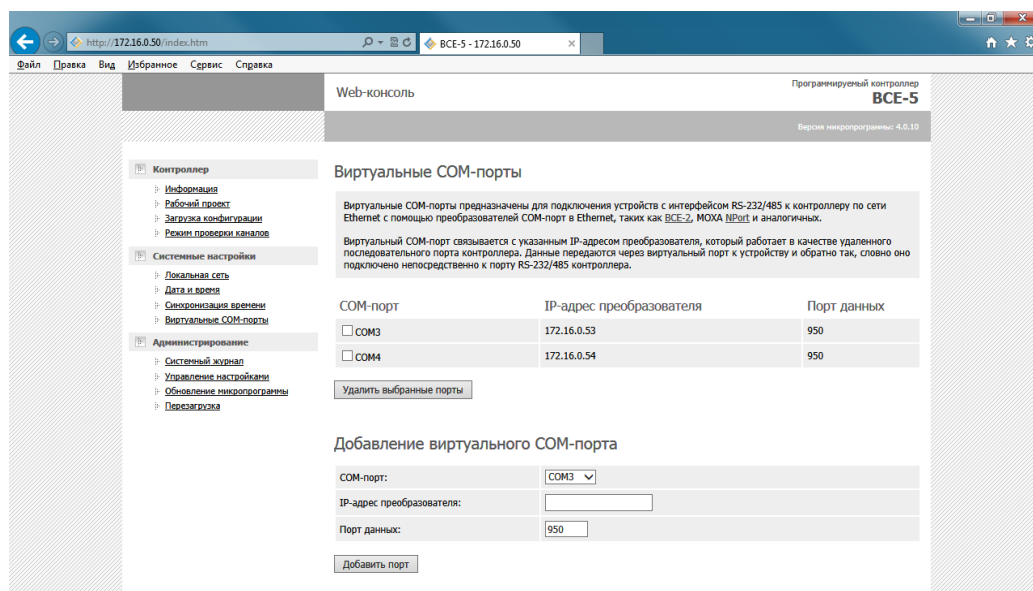

Для добавления нового виртуального COM-порта:

- 1) Выберите имя порта в поле «COM-порт». Нельзя добавить два виртуальных порта с одинаковым именем.
- 2) Введите в поле «IP-адрес преобразователя» IP-адрес используемого преобразователя COM-порт в Ethernet.
- 3) Введите в поле «Порт данных» номер порта преобразователя. По умолчанию устройства BCE-2 и MOXA NPort используют порт 950.
- 4) Нажмите кнопку «Добавить порт».

Для удаления существующего виртуального COM-порта отметьте его флажком и нажмите кнопку «Удалить выбранные порты».


Для изменения существующего порта удалите его и добавьте заново.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

3.6.8 Настройка рабочего проекта

Проект – это база данных, в которой хранится конфигурация устройств ввода-вывода, программы обработки данных и другие данные, необходимые для работы контроллера. Проект создается в процессе программирования контроллера (см. пункт 3.8) и хранится на сервере проектов (персональном компьютере, ноутбуке и т.п.).

Для настройки рабочего проекта контроллера предназначена страница «Рабочий проект» Web-консоли.

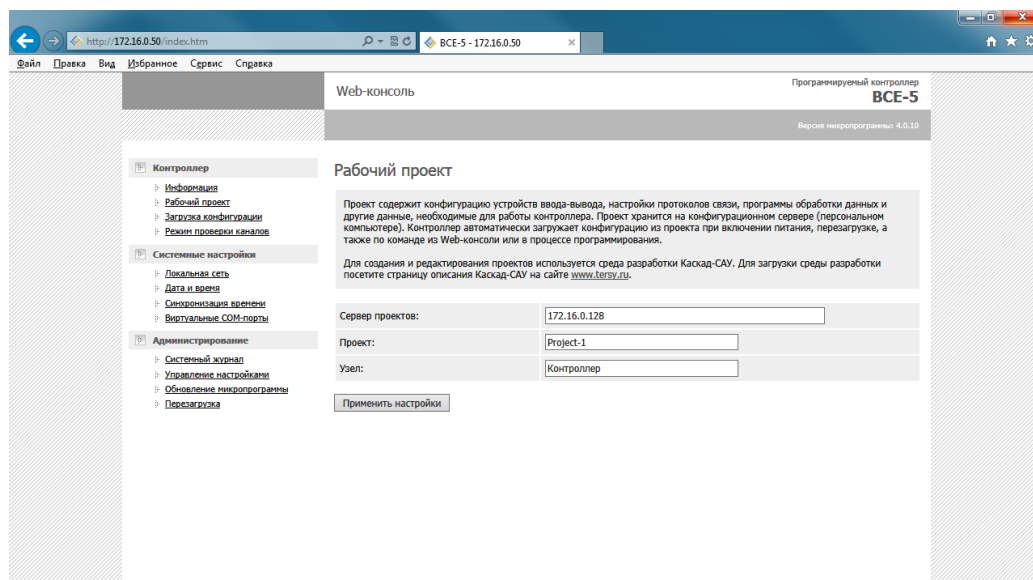

Для настройки рабочего проекта контроллера:

- 1) Введите в поле «Сервер проектов» IP-адрес сервера проектов (компьютера), на котором хранится проект.
- 2) Введите в поле «Проект» название проекта на сервере.
- 3) Введите в поле «Узел» название узла из проекта.
- 4) Нажмите кнопку «Применить настройки».

Если контроллер не сможет соединиться с сервером проектов или найти на нем указанный проект, или в проекте отсутствует указанный узел, то при применении настроек возникнет ошибка.

После изменения рабочего проекта и перезагрузки контроллер автоматически загрузит из него новую конфигурацию.


3.6.9 Загрузка конфигурации в контроллер

Контроллер автоматически загружает (обновляет) конфигурацию из рабочего проекта при включении питания, перезагрузке или при программировании, поэтому обычно подавать специальную команду загрузки конфигурации на него не требуется. Тем не менее, при необходимости внеочередную команду на загрузку конфигурации можно подать из Web-консоли.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Для подачи контроллеру команды на загрузку конфигурации предназначена страница «Загрузка конфигурации» Web-консоли.

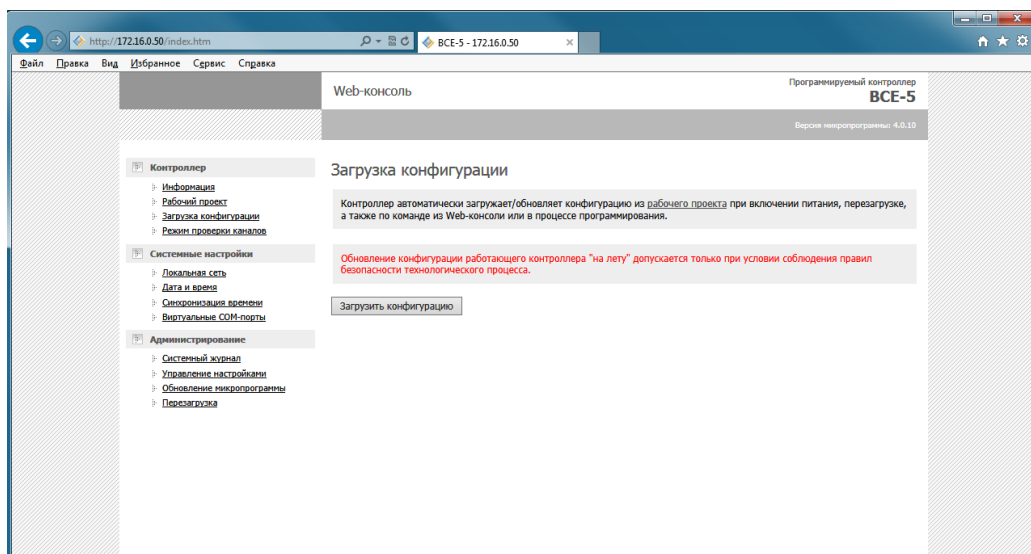


ВНИМАНИЕ! Обновление конфигурации работающего контроллера допускается только при условии соблюдения правил безопасности технологического процесса.

3.6.10 Включение режима проверки каналов ввода-вывода

Режим проверки каналов предназначен для проверки правильности подключения полевых цепей к каналам блоков ввода-вывода контроллера (см. пункт 1.3.13).

Для включения режима проверки каналов предназначена страница «Проверка каналов» Web-консоли.

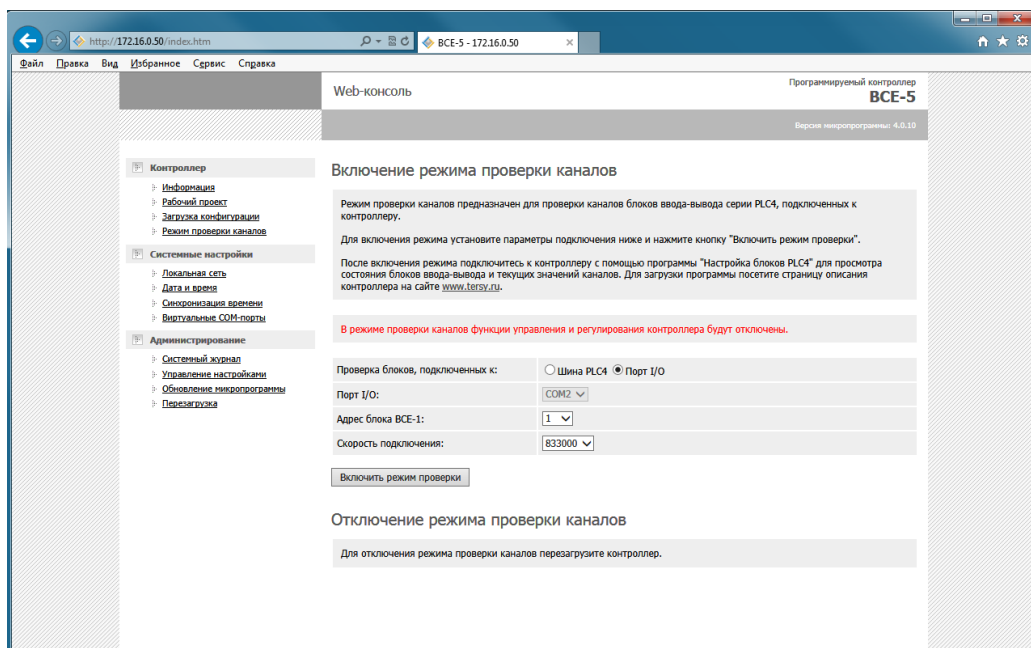

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Для включения режима проверки каналов:


- 1) Если блоки для проверки подключены к боковому разъему контроллера, то выберите в поле «Проверка блоков, подключенных к» вариант «Шина PLC4».
- 2) Если блоки для проверки подключены к порту I/O контроллера через блок ВСЕ-1, то выберите в поле «Проверка блоков, подключенных к» вариант «Порт I/O». Укажите в поле «Адрес блока ВСЕ-1» адрес блока ВСЕ-1, установленный на нем переключателями. Выберите в поле «Скорость подключения» скорость подключения 833000 или 115200 в соответствии с положением переключателя на плате блока ВСЕ-1.
- 3) Нажмите кнопку «Включить режим проверки каналов».

Для отключения режима проверки каналов перезагрузите контроллер.

3.6.11 Просмотр системного журнала

Системный журнал содержит сообщения о системных событиях, ошибках связи и неисправностях контроллера.

Для просмотра журнала предназначена страница «Системный журнал» Web-консоли.

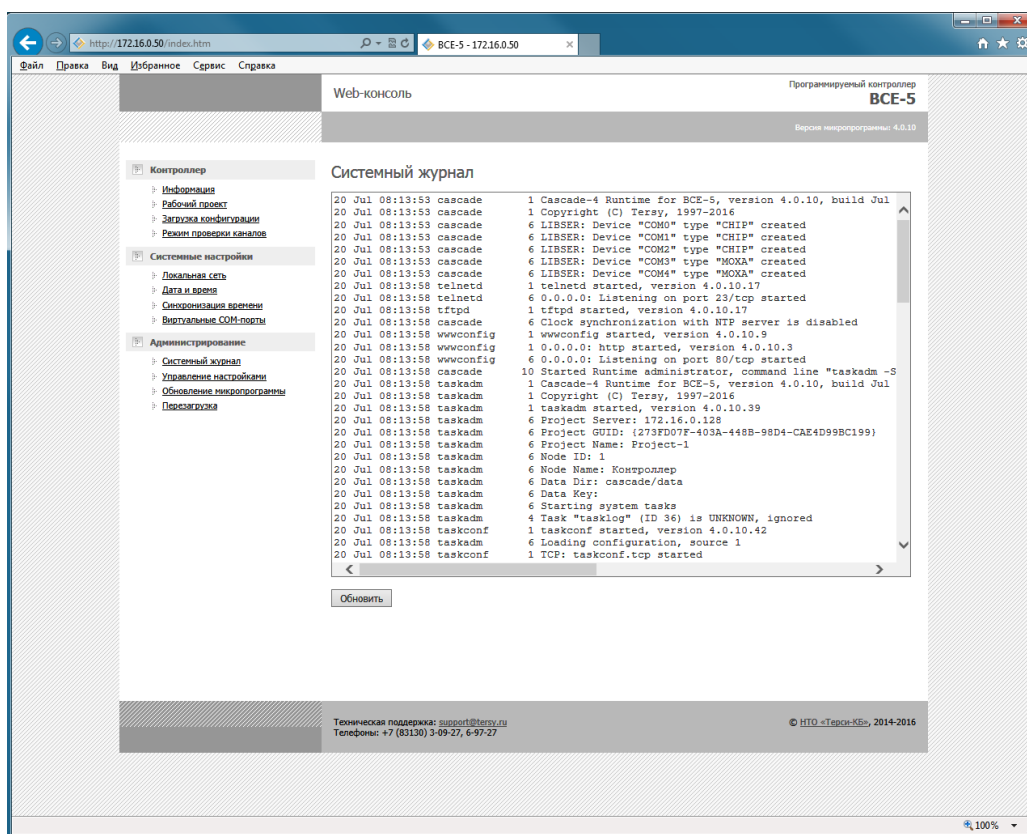

На странице отображаются до 200 последних записей из журнала контроллера.

Для обновления журнала нажмите кнопку «Обновить» внизу страницы.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист


35

3.6.12 Сохранение и восстановление настроек

Web-консоль позволяет сохранить текущие настройки контроллера в файл. Этот файл можно использовать позднее для быстрого восстановления настроек после замены неисправного контроллера на новый или для быстрой установки одинаковых настроек нескольким контроллерам.

В файл сохраняются только системные настройки контроллера. Конфигурация устройств ввода-вывода и программы обработки данных контроллера в файл не сохраняются.

Для сохранения и восстановления настроек контроллера предназначена страница «Управление настройками» Web-консоли.

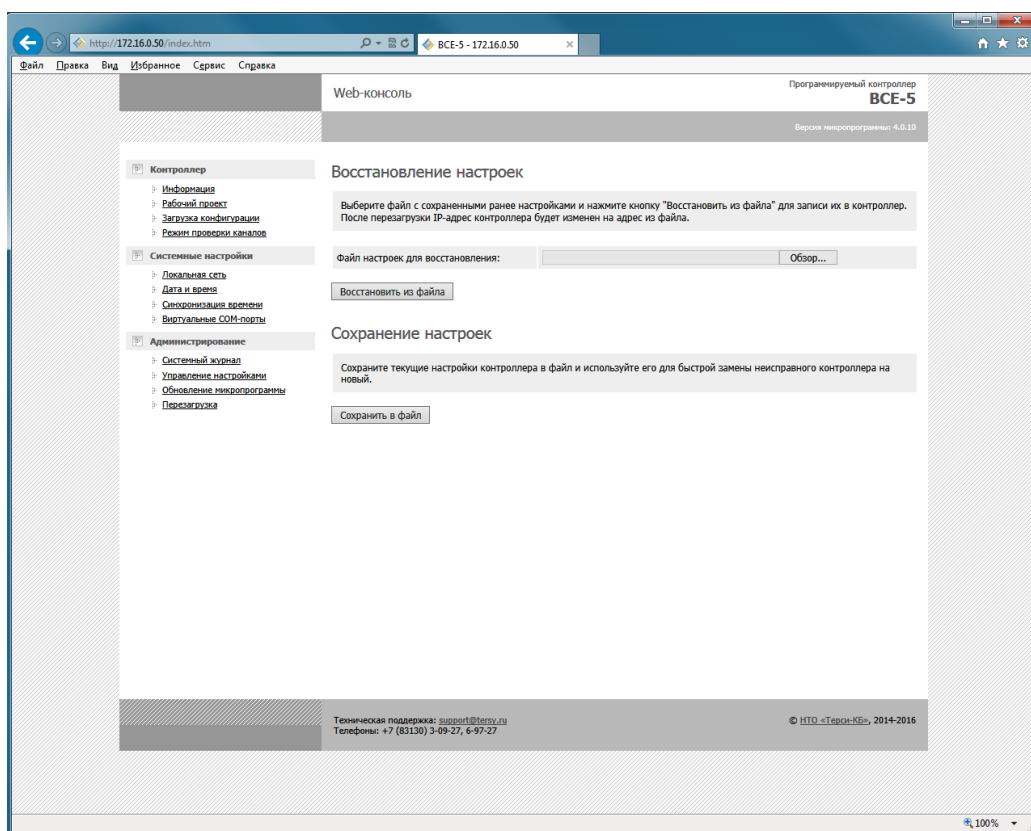

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить в файл». Настройки контроллера будут сохранены в файл «settings.ini».

Для восстановления настроек:

- 1) Нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл с настройками, сохраненный ранее.
- 2) Нажмите кнопку «Восстановить из файла». Если выбранный файл не является файлом настроек контроллера, то при восстановлении возникнет ошибка.

ВНИМАНИЕ! При первом запуске контроллера после восстановления настроек, может потребоваться связь с сервером проектов для перезагрузки конфигурации контроллера из проекта. При отсутствии связи с сервером проектов контроллер не запустится.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


3.6.13 Обновление микропрограммы

Микропрограмму контроллера можно обновить с помощью Web-консоли. Последнюю версию микропрограммы можно загрузить со страницы описания контроллера на сайте производителя www.tersy.ru.

Обновление микропрограммы не сбрасывает текущие системные настройки контроллера, но требует обновления конфигурации устройств ввода-вывода и программ обработки данных. При первом запуске контроллера после обновления микропрограммы потребуется связь с сервером проектов для перезагрузки конфигурации из проекта.

ВНИМАНИЕ! Перед обновлением микропрограммы настоятельно рекомендуется сохранить резервную копию текущей микропрограммы контроллера в файл.

Для обновления микропрограммы контроллера предназначена страница «Обновление микропрограммы» Web-консоли.

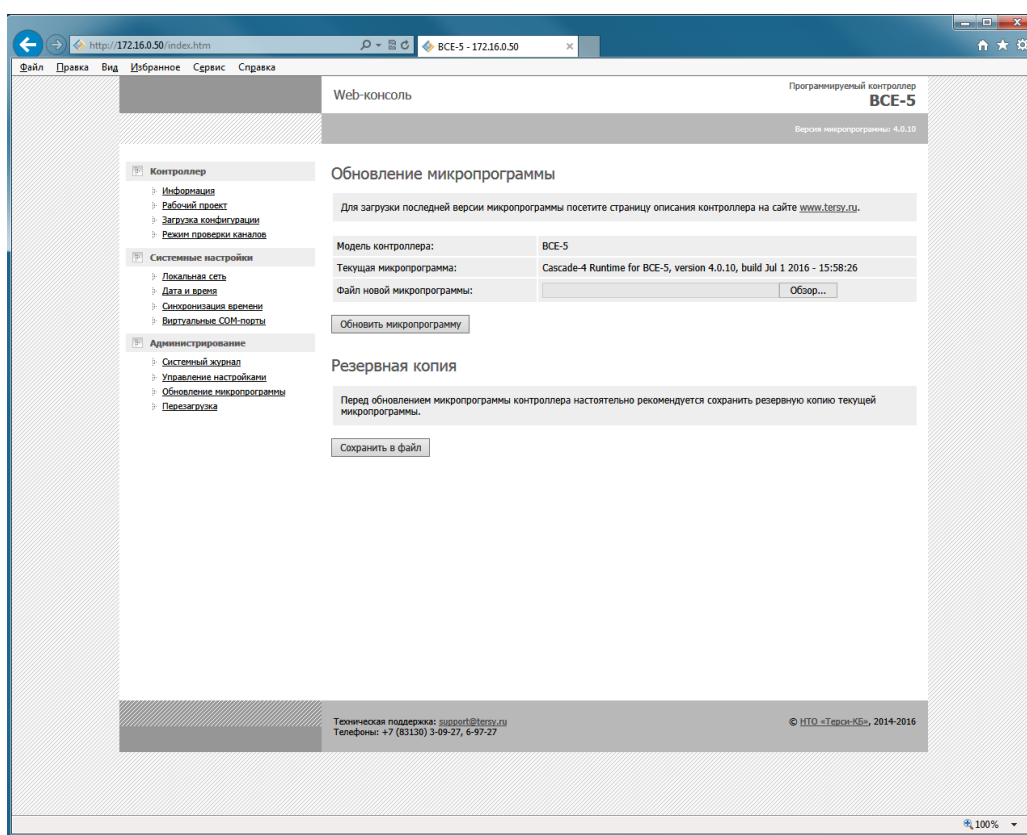

Для сохранения микропрограммы нажмите кнопку «Сохранить в файл».

Для обновления микропрограммы:

- 1) Нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл с новой микропрограммой.
- 2) Нажмите кнопку «Обновить микропрограмму». Если выбранный файл не является файлом микропрограммы контроллера, то при обновлении возникнет ошибка.

ВНИМАНИЕ! При первом запуске контроллера после обновления микропрограммы требуется связь с сервером проектов для перезагрузки конфигурации контроллера из проекта. При отсутствии связи с сервером проектов контроллер не запустится.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ				
© НПО «Терси-КВ», 2014-2016				

Лист
37

3.6.14 Перезагрузка контроллера

Для перезагрузки контроллера предназначена страница «Перезагрузка» Web-консоли.

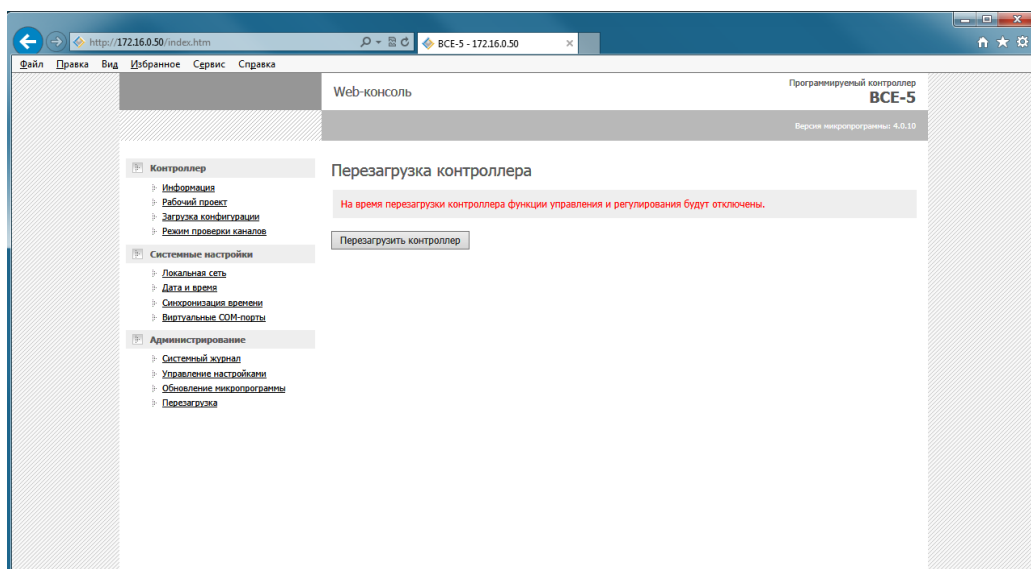

Для перезагрузки контроллера нажмите кнопку «Перезагрузить контроллер».

ВНИМАНИЕ! На время перезагрузки контроллера функции управления и регулирования будут отключены.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

38

3.7 Настройка контроллера с помощью Telnet-консоли


Telnet-консоль – это не менее удобный инструмент для просмотра информации и настройки параметров контроллера по сравнению с Web-консолью. Некоторые изменения в настройках контроллера можно сделать только с помощью Telnet-консоли.

Для подключения Telnet-консоли подключите компьютер (ноутбук) и контроллер к одной сети Ethernet или подключите контроллер сетевым кабелем непосредственно к компьютеру (ноутбуку).

3.7.1 Установка Telnet-консоли

В Windows в качестве Telnet-консоли используется программа Telnet. По умолчанию программа Telnet не устанавливается вместе с Windows, но можно установить ее, выполнив приведенные ниже действия:

- 1) Нажмите кнопку «Пуск», выберите «Панель управления» и затем щелкните «Программы».
- 2) В группе «Программы и компоненты» выберите «Включение или отключение компонентов Windows». При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите пароль или предоставьте подтверждение.
- 3) В диалоговом окне «Компоненты Windows» установите флажок «Клиент Telnet».
- 4) Нажмите кнопку «ОК». Установка может занять несколько минут.

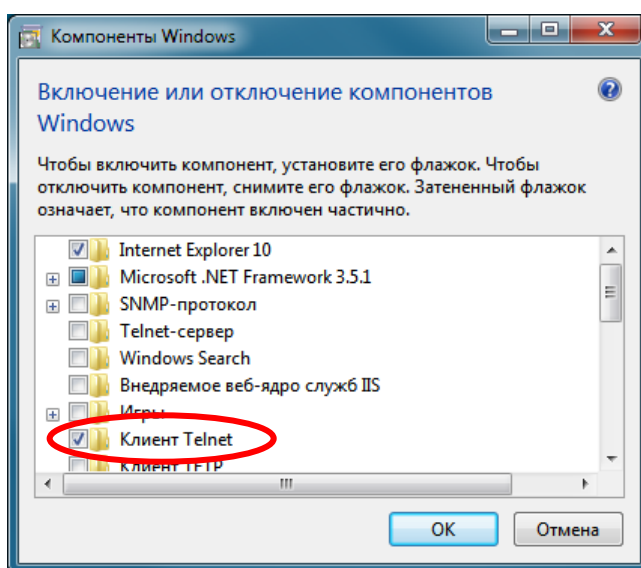

Примечание. Вместо программы Telnet можно использовать любую другую программу-клиента протокола telnet, например, бесплатную программу [PuTTY](#).


3.7.2 Открытие Telnet-консоли

Для открытия Telnet-консоли нажмите в Windows кнопку «Пуск», затем выберите команду «Выполнить». В открывшемся окне наберите команду `telnet 172.16.0.50`. Если


Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

контроллеру задан другой IP-адрес, то введите его вместо адреса по умолчанию. Нажмите кнопку «ОК».

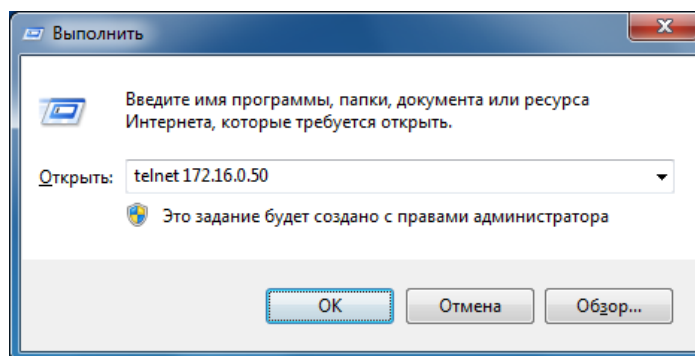

Откроется окно Telnet-консоли. Если была установлена парольная защита на вход в консоль, то потребуется ввести имя пользователя и пароль (см. пункт 3.7.14).

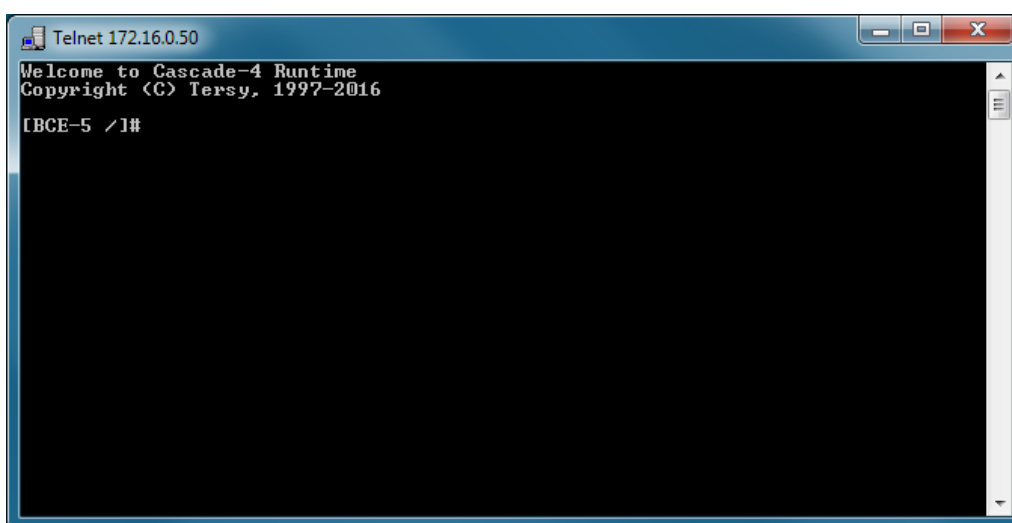

3.7.3 Использование Telnet-консоли

Telnet-консоль – это простая программа с текстовым интерфейсом. Telnet-консоль позволяет вводить команды для просмотра информации и изменения параметров контроллера.

Чтобы ввести команду в Telnet-консоли наберите ее на клавиатуре и нажмите Enter. Некоторые команды требуют дополнительных параметров. Параметры вводятся сразу после команды и отделяются от нее пробелами. Для прокрутки списка введенных ранее команд используйте клавиши стрелок.

Если не вводить никакие команды в течение 5 минут, то контроллер разорвет соединение с Telnet-консолью и ее окно будет автоматически закрыто.

3.7.4 Получение справки по командам Telnet-консоли

Чтобы увидеть список поддерживаемых команд Telnet-консоли введите команду *help*.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ				
40				

Лист
40


```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# help
bce1card - Display channels of card on the BCE-1 device.
bce1device - Display cards on the BCE-1 device.
bce1port - Display devices on the I/O port.
bce1setup - Restart BCE-5 in the PLC4-BCE1 master block mode.
cardinfo - Display MMC/SD card information.
cascade - Cascade-4 Runtime Launcher.
cat - Display contents of file.
cd - Change the current working directory.
clockcor - clock interval correct
cmp - Compare files.
cp - Copy file.
cpuload - Display CPU load.
date - Display or set system date and time.
dbview - Cascade-4 Runtime local database viewer.
exit - Close the session.
help - Help about help.
ifconfig - Configure a network interface.
ledit - File editor.
log - Cascade-4 Runtime log viewer

```

Чтобы увидеть справку по какой-либо команде введите команду *help* и следом за ней нужную команду. Например, чтобы увидеть справку по команде *date* введите *help date*.

```

Telnet 172.16.0.50

[BCE-5 /1# help date
date - Display or set system date and time.
Version 4.0.10.11
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

Usage: date [yyyy/mm/dd] [hh:mm[:ss]]
Options:
  yyyy/mm/dd New system date.
  hh:mm[:ss] New system time (local).

Examples:
date
Display system date and time.

date 08:30
Set time 08:30:00.

date 2013/02/01
Set date 2013/02/01.

date 2013/02/01 08:30:00
Set date 2013/02/01 and time 08:30:00.

[BCE-5 /1#

```

Список поддерживаемых команд Telnet-консоли и их краткое описание приведено в приложении 1.

3.7.5 Настройка IP-адреса

Для просмотра текущего IP-адреса контроллера наберите команду *ifconfig*.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# ifconfig
MAC Address: 00:60:35:0d:81:84
IP Address: 172.16.0.50
Network Mask: 255.255.0.0
Default Gateway: 172.16.0.254
Broadcast Address: 0.0.0.0

[BCE-5 /1# _

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Для установки нового IP-адреса введите его после команды *ifconfig* как параметр. Например, чтобы установить адрес 172.16.0.1 введите *ifconfig 172.16.0.1*.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersi, 1997-2016

[BCE-5 /]# ifconfig
MAC Address:      00:60:35:0d:81:84
IP Address:       172.16.0.50
Network Mask:    255.255.0.0
Default Gateway: 172.16.0.254
Broadcast Address: 0.0.0.0

[BCE-5 /]# ifconfig 172.16.0.1
Attention! The new settings will take effect after reboot.

[BCE-5 /]# reboot
    
```

Выключите и включите питание контроллера или перезагрузите его командой *reboot* (см. пункт 3.7.14) для того, чтобы новый IP-адрес вступил в силу.

3.7.6 Настройка даты и времени

Для просмотра текущей даты и времени контроллера введите команду *date*.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersi, 1997-2016

[BCE-5 /]# date
2016/04/05 15:39:31

[BCE-5 /]#
    
```

Для установки новой даты и времени введите ее в формате ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:ММ:СС после команды *date*. Например, для установки 5 апреля 2016 г 15 ч 42 мин введите *date 2016/04/05 15:42*.

Можно ввести только дату для установки даты без изменения времени или только время для установки времени без изменения даты. При вводе времени допускается не указывать секунды.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# date
2016/04/05 15:39:31

[BCE-5 /1# date 15:42
2016/04/05 15:42:00

[BCE-5 /1#

```

3.7.7 Настройка виртуальных COM-портов

Для просмотра списка виртуальных COM-портов контроллера (см. пункт 1.3.7) введите команду *vcomconfig*.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# vcomconfig
COM3: IP address 172.16.0.53, data port 950, connect timeout 6000
COM4: IP address 172.16.0.54, data port 950, connect timeout 6000

[BCE-5 /1#

```

Для добавления нового виртуального COM-порта, например COM5 для преобразователя с адресом 172.16.0.55, введите команду *vcomconfig add COM5 172.16.0.55*. Имя нового порта должно начинаться с префикса «COM». Номер порта выбирается произвольно в диапазоне от 3 до 32. Имена портов не должны повторяться.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# vcomconfig
COM3: IP address 172.16.0.53, data port 950, connect timeout 6000
COM4: IP address 172.16.0.54, data port 950, connect timeout 6000

[BCE-5 /1# vcomconfig add COM5 172.16.0.55
Attention! The new settings will take effect after reboot.

[BCE-5 /1#

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Выключите и включите питание контроллера или перезагрузите его командой *reboot* (см. пункт 3.7.14) для того, чтобы настройки рабочего проекта вступили в силу.

3.7.9 Включение режима проверки каналов ввода-вывода

Режим проверки каналов предназначен для проверки правильности подключения полевых цепей к каналам блоков ввода-вывода контроллера (см. пункт 1.3.13).

Для включения режима проверки каналов блоков, подключенных к боковому разъему (шина PLC4), введите команду *plc4setup* и подтвердите перезагрузку контроллера.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016
[BCE-5 /]# plc4setup
Attention! The device will be reboot, continue y/n:
    
```

3.7.10 Просмотр системного журнала

Системный журнал содержит сообщения о системных событиях, ошибках связи и неисправностях контроллера.

Для просмотра системного журнала введите команду *log*. Для продолжения работы с Telnet-консолью нажмите Ctrl+C.

```

Telnet 172.16.0.50
[BCE-5 /]# log -y
21 Jul 08:06:06 cascade      1 Cascade-4 Runtime for BCE-5, version 4.0.10, b>
21 Jul 08:06:06 cascade      1 Copyright (C) Tersy, 1997-2016
21 Jul 08:06:06 cascade      6 LIBSER: Device "COM0" type "CHIP" created
21 Jul 08:06:06 cascade      6 LIBSER: Device "COM1" type "CHIP" created
21 Jul 08:06:06 cascade      6 LIBSER: Device "COM2" type "CHIP" created
21 Jul 08:06:06 cascade      6 LIBSER: Device "COM3" type "MOXA" created
21 Jul 08:06:06 cascade      6 LIBSER: Device "COM4" type "MOXA" created
21 Jul 08:06:06 cascade      6 LIBSER: Device "COM5" type "MOXA" created
21 Jul 08:06:11 telnetd      1 telnetd started, version 4.0.10.17
21 Jul 08:06:11 telnetd      6 0.0.0.0: Listening on port 23/tcp started
21 Jul 08:06:11 tftpd       1 tftpd started, version 4.0.10.17
21 Jul 08:06:11 cascade      6 Clock synchronization with NTP server is disab>
21 Jul 08:06:11 wwwconfig    1 wwwconfig started, version 4.0.10.9
21 Jul 08:06:11 wwwconfig    1 0.0.0.0: http started, version 4.0.10.3
21 Jul 08:06:11 wwwconfig    6 0.0.0.0: Listening on port 80/tcp started
21 Jul 08:06:11 cascade      10 Started Runtime administrator, command line "t>
21 Jul 08:06:11 taskadm      1 Cascade-4 Runtime for BCE-5, version 4.0.10, b>
21 Jul 08:06:11 taskadm      1 Copyright (C) Tersy, 1997-2016
21 Jul 08:06:11 taskadm      1 taskadm started, version 4.0.10.39
21 Jul 08:06:11 taskadm      6 Project Server: 172.16.0.128
21 Jul 08:06:11 taskadm      6 Project GUID: <273FD07F-403A-448B-98D4-CAE4D99>
21 Jul 08:06:11 taskadm      6 Project Name: Project-1
21 Jul 08:06:11 taskadm      6 Node ID: 1
21 Jul 08:06:11 taskadm      6 Node Name:
    
```

3.7.11 Просмотр версии микропрограммы

Для просмотра версии микропрограммы контроллера введите команду *version*.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# version
Cascade-4 Runtime for BCE-5, version 4.0.10, build Jul 1 2016 - 15:58:02
[BCE-5 /1#

```

3.7.12 Просмотр времени непрерывной работы

Для просмотра времени непрерывной работы контроллера с момента включения питания введите команду *uptime*.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# uptime
Uptime 0 days 00:00:40 since 21.07.2016 08:18:50
[BCE-5 /1#

```

В режиме устройства ввода-вывода (переключатель J4 установлена) и в режиме проверки каналов время непрерывной работы не отображается.

3.7.13 Просмотр режима работы контроллера

Для просмотра текущего режима работы контроллера введите команду *mode*.

```

Telnet 172.16.0.50
Welcome to Cascade-4 Runtime
Copyright (C) Tersy, 1997-2016

[BCE-5 /1# mode
BCE-5 works as controller.
[BCE-5 /1#

```

Возможны следующие режимы работы:

- *Controller* – режим программируемого контроллера;
- *PLC4 master block (jumper)* – режим устройства ввода-вывода (переключатель J4);
- *PLC4 master block* – режим проверки каналов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.7.14 Установка парольной защиты


Контроллер позволяет установить парольную защиту на административный и пользовательский доступ к Telnet-консоли. Администратор (имя для входа в консоль *admin*) имеет полный доступ к командам консоли, включая команды изменения пароля, настройки и перезагрузки контроллера. Пользователь (имя для входа в консоль *user*) может просматривать текущие настройки контроллера, но не может их изменить.

По умолчанию парольная защита отключена, вход в Telnet-консоль выполняется автоматически от имени пользователя *admin*, пользователь *user* отключен. Для включения защиты необходимо задать пароль пользователя *admin*. Для включения пользователя *user* необходимо задать для него пароль.

Для задания или изменения пароля пользователя *admin* наберите в окне Telnet-консоли команду *passwd admin*. Для задания или изменения пароля пользователя *user* наберите в окне Telnet-консоли команду *passwd user*. Пароль должен содержать не менее 3 символов. В целях усиления защиты во время ввода пароль не отображается.

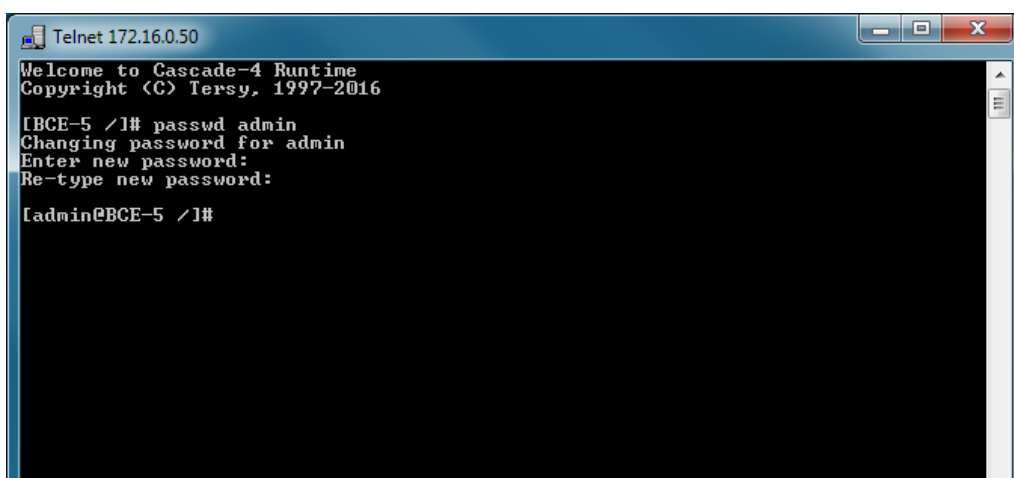

После установки пароля при входе в Telnet-консоль будет отображаться приглашение ввести имя пользователя и пароль. Введите имя пользователя *admin* или *user* и пароль. При вводе пароля введенные символы не отображаются.

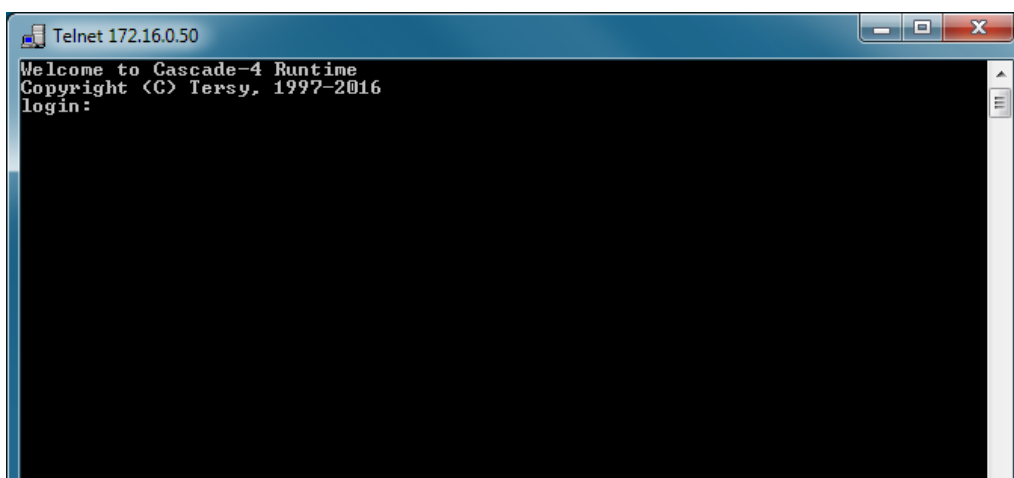


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Для отключения парольной защиты извлеките из контроллера SD карту, подключите ее к компьютеру с помощью любого устройства чтения карт памяти и удалите на ней из папки *etc* файл *passwd*.

3.7.15 Перегрузка контроллера

При отсутствии физического доступа к контроллеру, его можно перезагрузить удаленно через Telnet-консоль. Для этого наберите в окне консоли команду *reboot*.

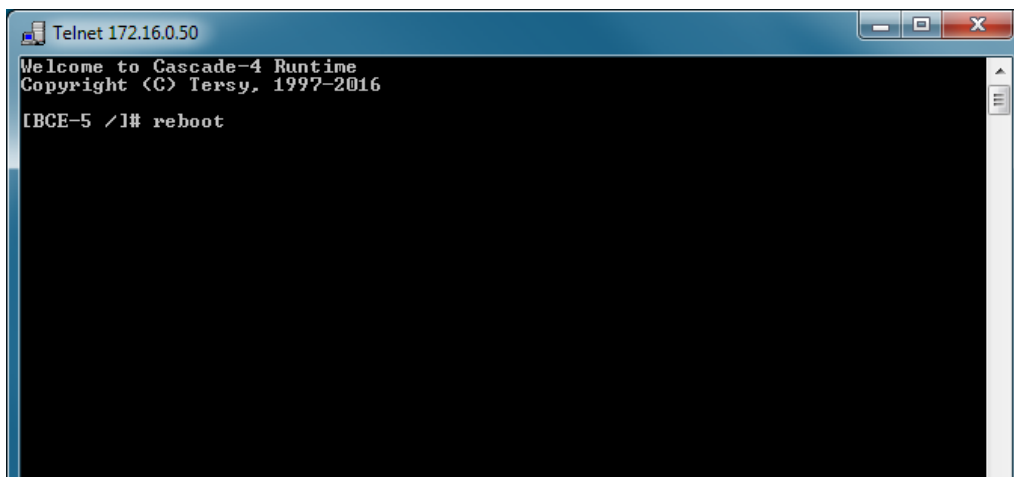

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения несанкционированной перезагрузки и изменения параметров контроллера настоятельно рекомендуется включить парольную защиту (см. пункт 3.7.14) на доступ к Telnet-консоли.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата	ГУКН.423395.004РЭ					Лист
										48
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

3.8 Программирование контроллера

Программирование контроллера – это создание и загрузка в него конфигурации устройств ввода-вывода и программ обработки данных.

Для программирования контроллера используется среда разработки Каскад-САУ версии 4.0. Подробно процесс программирования описан в документе «Каскад-САУ 4.0. Руководство пользователя. ГУКН.505290.000 04 90 9003».

3.8.1 Установка среды разработки

Среда разработки Каскад-САУ входит в состав комплекса программных средств Каскад-САУ. Программу установки Каскад-САУ можно загрузить из файлового архива на сайте производителя www.tersy.ru.

Для установки Каскад-САУ запустите программу установки и далее следуйте инструкции программы. Подробнее порядок установки Каскад-САУ описан в документе «Каскад-САУ 4.0. Установка программного обеспечения. ГУКН.505290.000 04 90 2920»

3.8.2 Работа со средой разработки

Окно среды разработки состоит из панели проекта и набора редакторов ресурсов проекта. Панель проекта по умолчанию находится в левой части окна программы и служит для навигации по ресурсам проекта – точкам ввода-вывода и программам, которые использует контроллер.

Для открытия среды разработки нажмите в Windows кнопку «Пуск», затем выберите команду «Все программы», «Каскад-САУ 4.0» и далее «Среда разработки Каскад-САУ».

3.8.3 Создание нового проекта


Проект – это база данных, в которой хранится конфигурация устройств ввода-вывода, программы обработки данных и другие параметры, необходимые для работы контроллера. Конфигурация из проекта загружается в контроллер по команде из среды разработки или при перезагрузке контроллера.

Проект хранится на персональном компьютере (ноутбуке). Компьютер, на котором хранится проект, называется сервером проектов. Для загрузки конфигурации из проекта контроллер и сервер проектов должны быть подключены к одной сети Ethernet.


ВНИМАНИЕ! Обратная выгрузка конфигурации из контроллера в среду разработки не поддерживается. При потере проекта единственным способом восстановить конфигурацию контроллера будет создать проект заново. Во избежание потери конфигурации настоятельно рекомендуется делать резервные копии проекта (см. пункт 3.8.12).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Для создания проекта нажмите на панели инструментов кнопку «Создать проект».

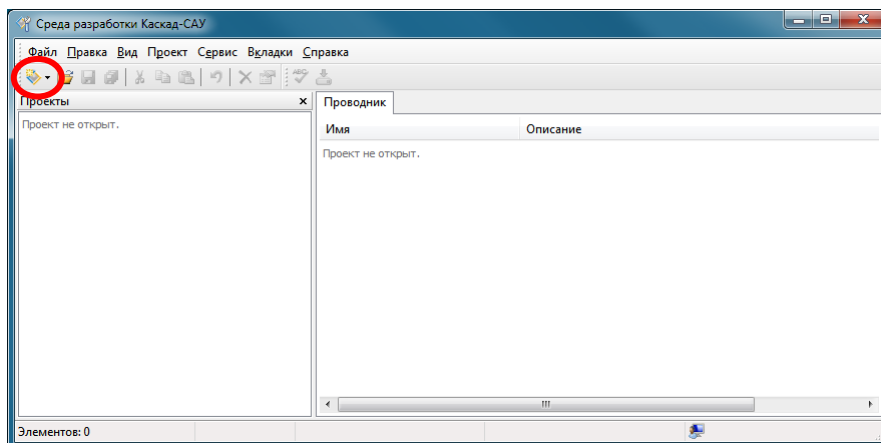

В открывшемся окне «Новый проект» укажите название проекта, и, при необходимости, имя файла проекта. Остальные поля оставьте без изменения. Нажмите кнопку «Создать».

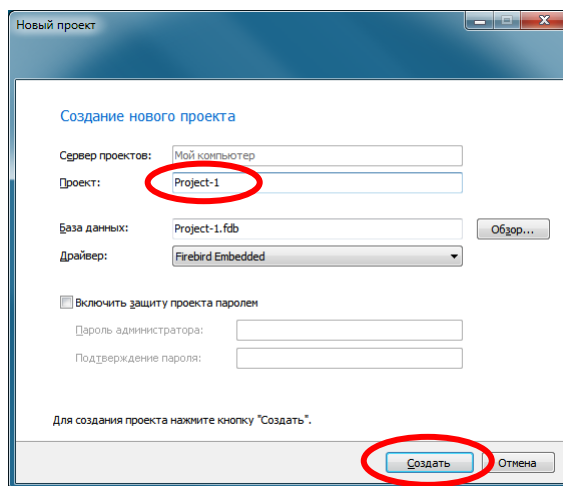

Откройте созданный проект.

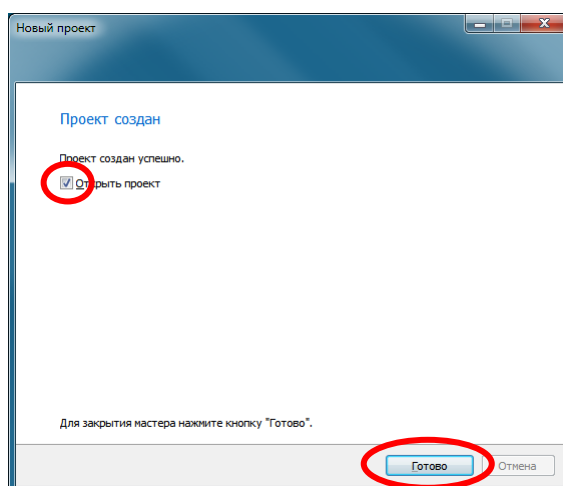


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


3.8.4 Добавление узла контроллера

Узел – это компьютер или контроллер, на котором выполняется проект. Один проект может содержать конфигурацию для 32 различных узлов. В частном случае проект содержит только один узел – узел контроллера.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке «Узлы» проекта и добавьте в проект узел «Контроллер».

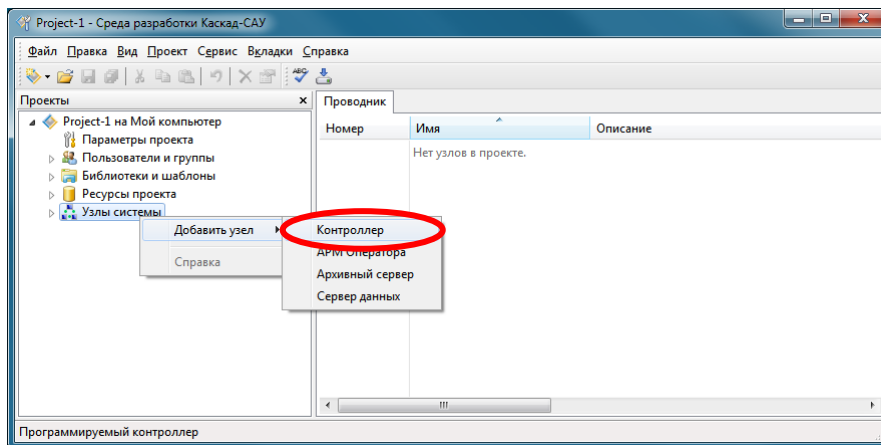

Укажите в таблице справа IP-адрес контроллера.

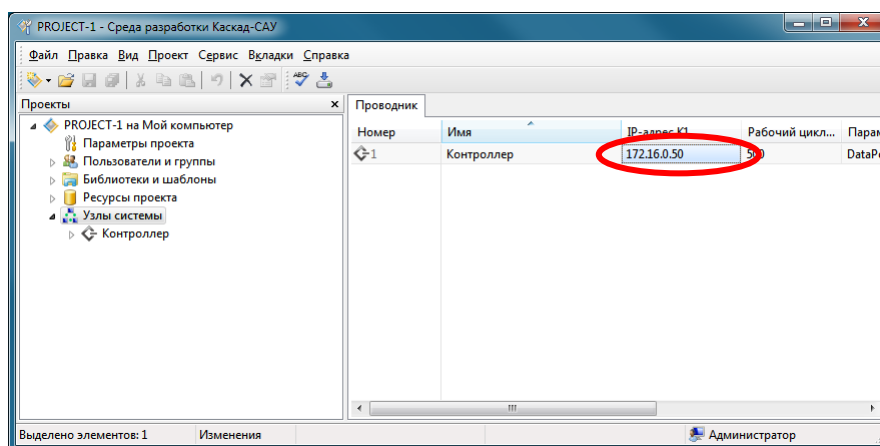


3.8.5 Добавление устройств ввода-вывода


Раскройте папку узла контроллера, щелкните правой кнопкой мыши на значке «Устройства ввода-вывода» и добавьте устройство «Шина PLC4».

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

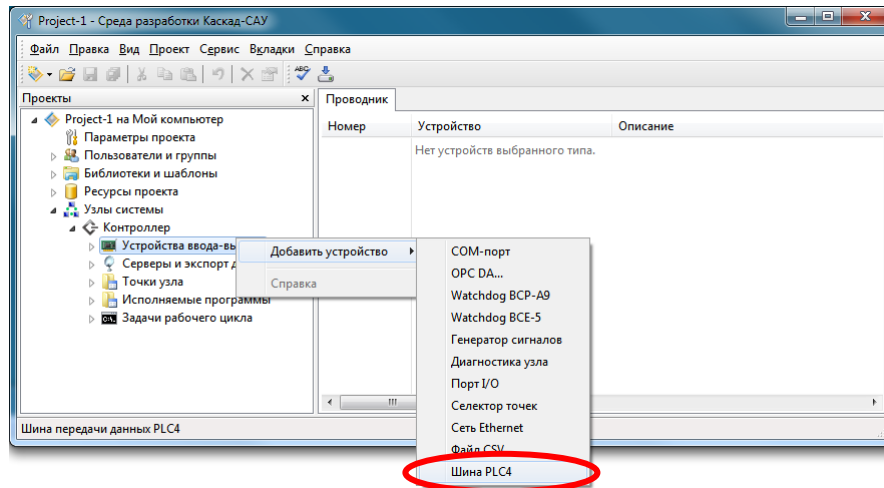

Щелкните правой кнопкой на значке добавленного устройства «Шина PLC4» и добавьте в него устройства подключенных блоков ввода-вывода серии PLC4, например, блок дискретного ввода VID-14.

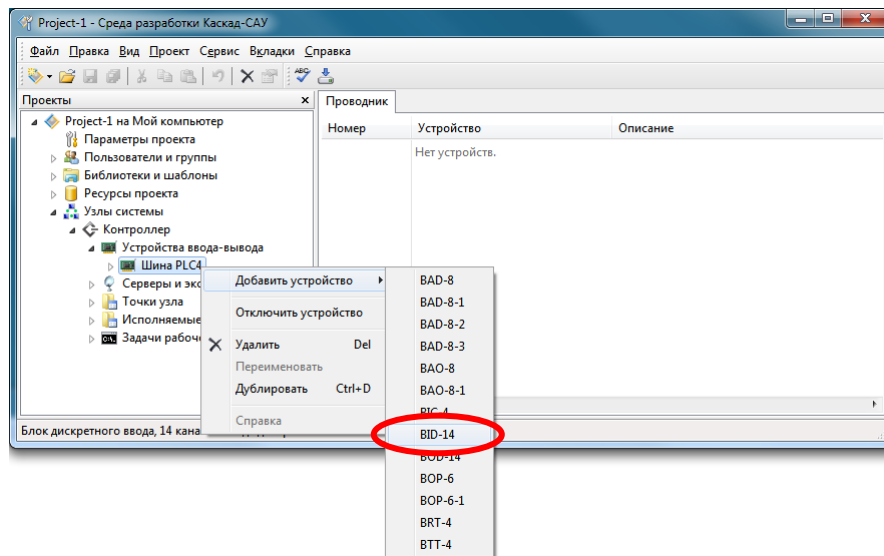


Аналогичным образом добавьте другие устройства ввода-вывода, подключенные к порту I/O, интерфейсам RS-232 и Ethernet.

3.8.6 Добавление точек ввода-вывода


Точки – это внутренние переменные в памяти контроллера. В них будут записываться значения, считываемые с устройств. Точки могут быть связаны устройствами ввода-вывода (входные и выходные точки) или не связаны с ними (виртуальные точки, используются для внутренних вычислений).

Щелкните правой кнопкой мыши на значке канала блока ввода-вывода, например DIN4, и создайте для него точку ввода Point_1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

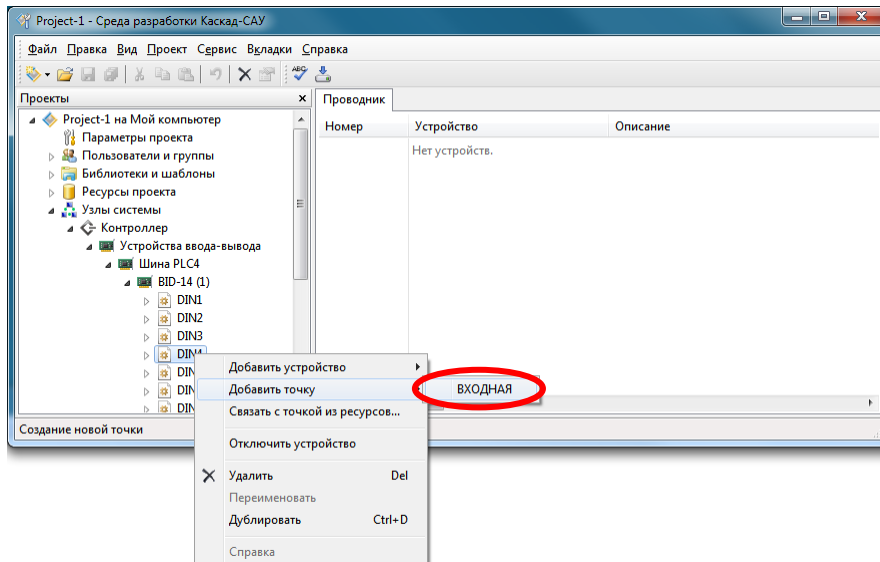

Щелкните правой кнопкой на папке «Точки узла» и добавьте виртуальную точку Point_2. Она будет использоваться в программах обработки данных ниже.

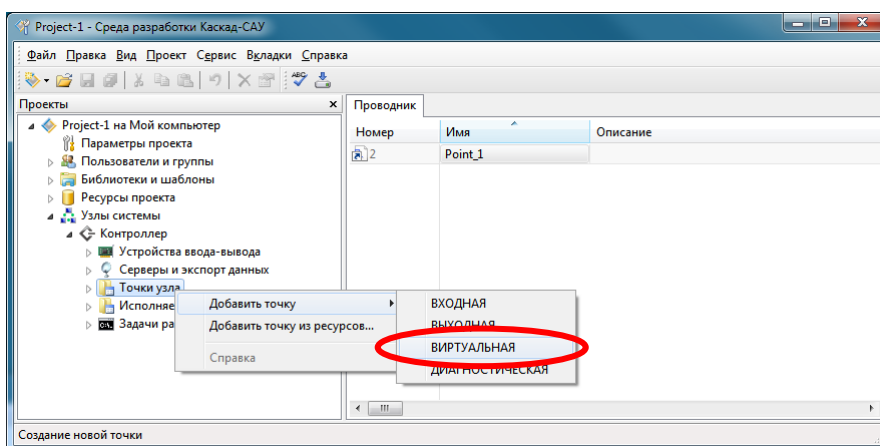

Аналогичным образом добавьте другие входные, выходные и виртуальные точки.

3.8.7 Программирование логики обработки данных


Обработка данных на контроллере выполняется с помощью программ. Для написания программ используются языки программирования FBD и ST стандарта МЭК 61131-3.

Обычно в программах анализируют значения входных точек, считанные с устройств ввода, и меняют значения выходных точек, которые далее записываются в устройства вывода. Дополнительно в программах могут вычисляться промежуточные значения и записывают их в виртуальные точки, например, для отображения на мнемосхемах АРМ оператора. Таким образом реализуется логика обработки данных контроллером.

Щелкните правой кнопкой мыши на папке «Исполняемые программы» узла и добавьте программу для исполнения на контроллере, используя один из языков программирования, например FBD.


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

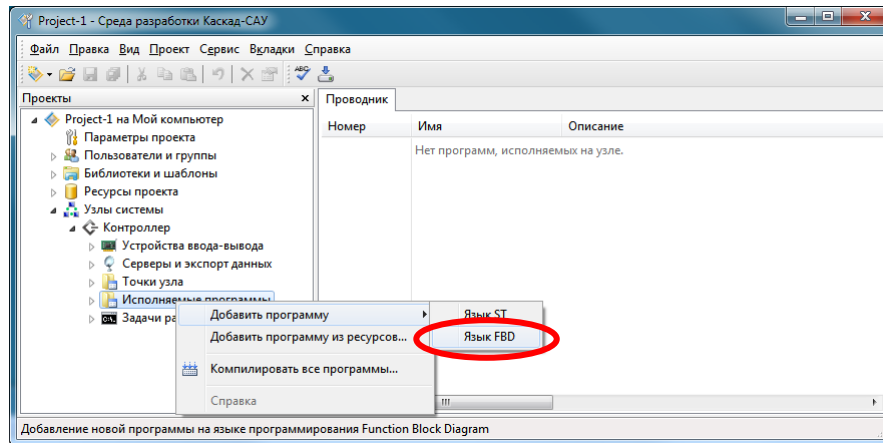

Дважды щелкните на программе, чтобы открыть редактор. Добавьте в программу в переменные, используя панель «Переменные и константы» и свяжите переменные с точками ввода-вывода контроллера. Напишите текст программы.

Например, ниже представлена программа подсчета количества импульсов на канале DIN4 блока дискретного ввода BID-14 контроллера с автоматическим сбросом счетчика. Программа считывает текущее значение канала из точки Point_1 в переменную DIN4. Значение переменной DIN4 подается на блок счетчика импульсов CTU. Блок подсчитывает количество импульсов и записывает его в переменную COUNTER. Значение переменной COUNTER записывается в точку Point_2. После 5 импульсов значение счетчика сбрасывается в 0.

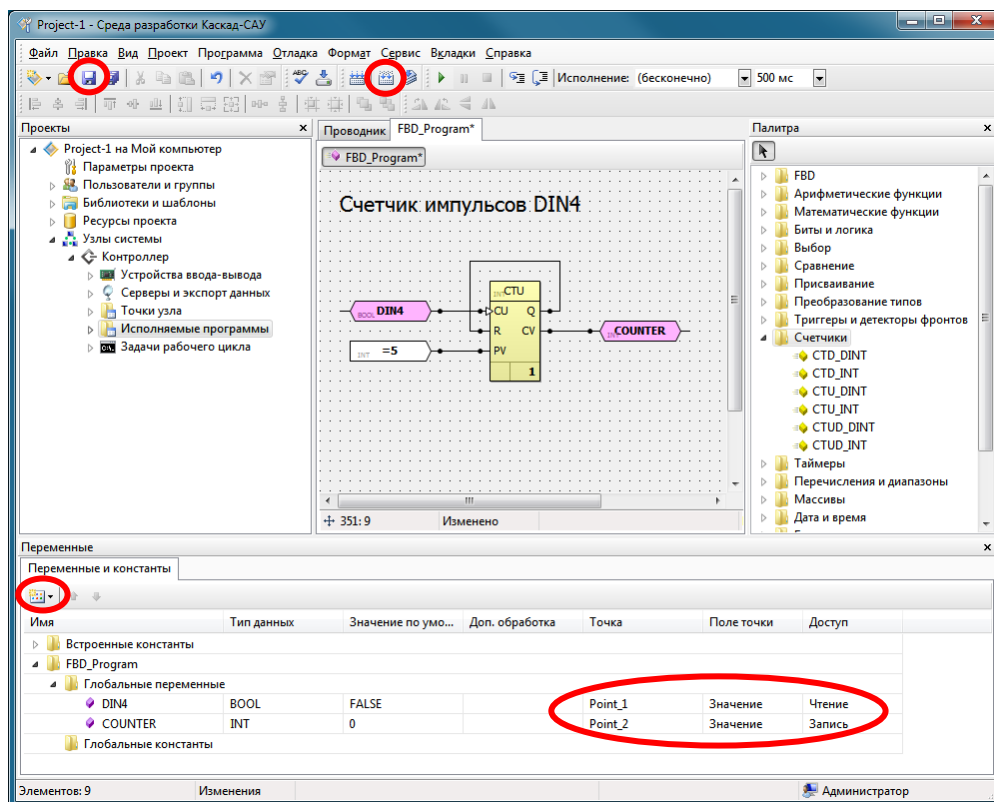


По окончании редактирования программы нажмите на панели инструментов кнопку «Сохранить» для сохранения изменений программы, затем нажмите кнопку «Компилировать» для компиляции текста программы в исполняемый код для контроллера.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


3.8.8 Настройка протоколов передачи данных во внешние системы

Щелкните правой кнопкой мыши на значке «Серверы данных» и добавьте необходимые интерфейсы и протоколы связи с вышестоящими системами сбора данных и управления, например, Modbus TCP.

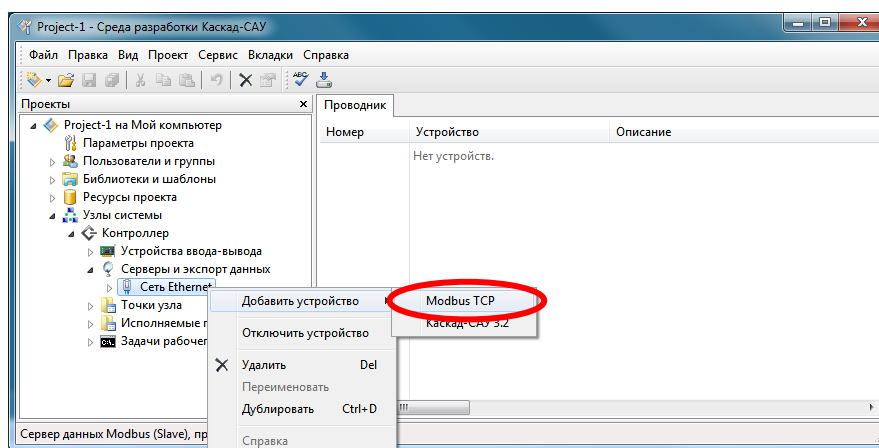

Добавьте в устройство Modbus TCP регистр чтения. Укажите номер регистра в пятизначном формате, где первая цифра номера определяет тип регистра: 0 – Coil, 1 – Discrete Input, 3 – Input Register, 4 – Holding Register, следующие четыре цифры – номер регистра (начиная с 1).

Щелкните на регистре правой кнопкой мыши и свяжите его с созданной ранее точкой, например, с точкой счетчика Point_2.

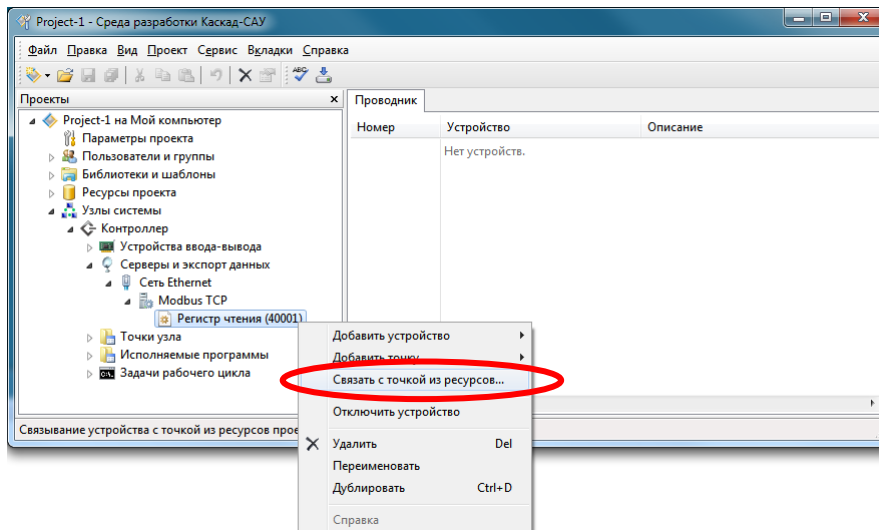

Таким образом, значение точки счетчика будут передаваться в вышестоящую систему по протоколу Modbus TCP по запросу Holding регистра с номером 1.


Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

3.8.9 Загрузка конфигурации в контроллер

Нажмите кнопку «Загрузить конфигурацию на узлы». Конфигурация будет проверена на отсутствие ошибок и подготовлена к загрузке на контроллер.

Примечание. Самую первую загрузку после создания проекта следует выполнить до настройки контроллера на работу с проектом. Сообщения об ошибках загрузки конфигурации на контроллер следует игнорировать.

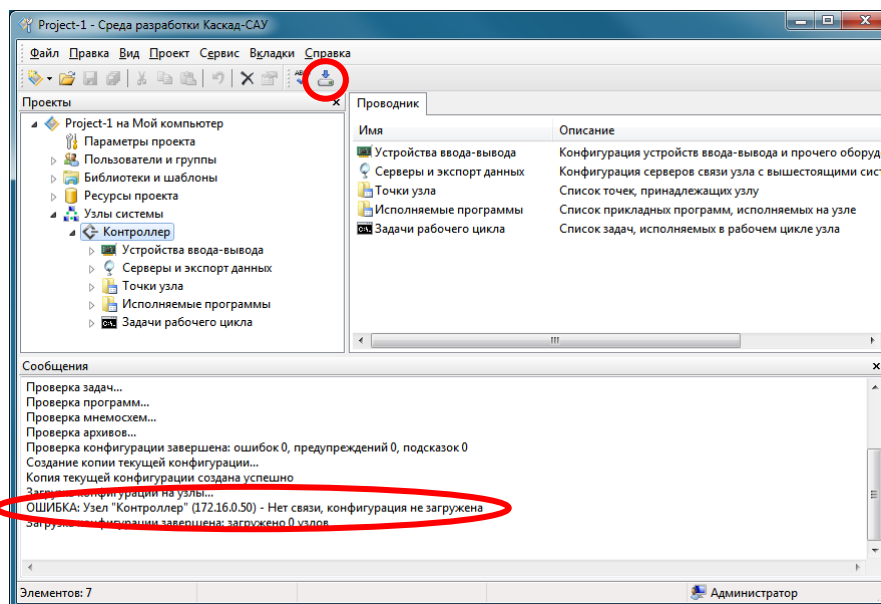

Установите новый проект рабочим проектом для контроллера так, как указано в пункте 3.6.8 и перезагрузите контроллер. После перезагрузки контроллер автоматически загрузит конфигурацию из рабочего проекта.

3.8.10 Сохранение конфигурации на контроллере

Контроллер автоматически сохраняет последнюю удачно загруженную конфигурацию на карте памяти и использует ее для запуска при включении питания и перезагрузки.

После загрузки конфигурации контроллер можно отключить от сервера проектов.

3.8.11 Изменение конфигурации контроллера

Откройте проект с конфигурацией контроллера в среде разработки и внесите в него требуемые изменения. Для внесения изменений в конфигурацию связь с контроллером не требуется.

После изменения конфигурации подключите компьютер (ноутбук) и контроллер к одной сети Ethernet и нажмите в среде разработки кнопку «Загрузить конфигурацию на узлы».

Применение изменений конфигурации, включая программы обработки данных, осуществляется «на лету» без остановки работы и перезагрузки контроллера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.8.12 Создание резервной копии проекта

Проект с конфигурацией контроллера хранится только на персональном компьютере (ноутбуке). В случае потери проекта конфигурация устройств и исходные тексты программ обработки данных будут потеряны, так как их нельзя восстановить из внутренней памяти контроллера.

Во избежание потери данных рекомендуется сделать резервную копию проекта. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на названии проекта и выберите команду «Создать резервную копию».

3.9 Настройка контроллера в режиме устройства ввода-вывода

3.9.1 Обновление конфигурации блоков и карты регистров Modbus

В режиме устройства ввода-вывода значения входных и выходных каналов подключенных блоков ввода-вывода отображаются на карту регистров Modbus во внутренней памяти контроллера. Количество и порядок регистров в карте регистров зависит от типа, количества и порядка подключенных блоков ввода-вывода.

Карта регистров Modbus составляется контроллером автоматически согласно сохраненной на карте памяти конфигурации подключенных блоков ввода-вывода. При добавлении нового блока или изменении адреса существующего блока, а также при первом включении контроллера после установки переключки J4 необходимо обновить конфигурацию подключенных блоков ввода-вывода.

Для обновления конфигурации подключенных блоков ввода-вывода необходимо однократно перевести контроллер в режим проверки каналов (см. пункт 3.6.10) и перезагрузить его.

3.9.2 Просмотр карты регистров Modbus

Для просмотра текущей карты регистров используется программа «Настройка блоков PLC4». Программу можно загрузить из файлового архива на сайте производителя www.tersy.ru.

Для просмотра карты регистров Modbus:

- 1) Запустите программу «Настройка блоков PLC4».
- 2) Нажмите на панели инструментов кнопку «Соединиться».


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ГУКН.423395.004РЭ

Лист


57

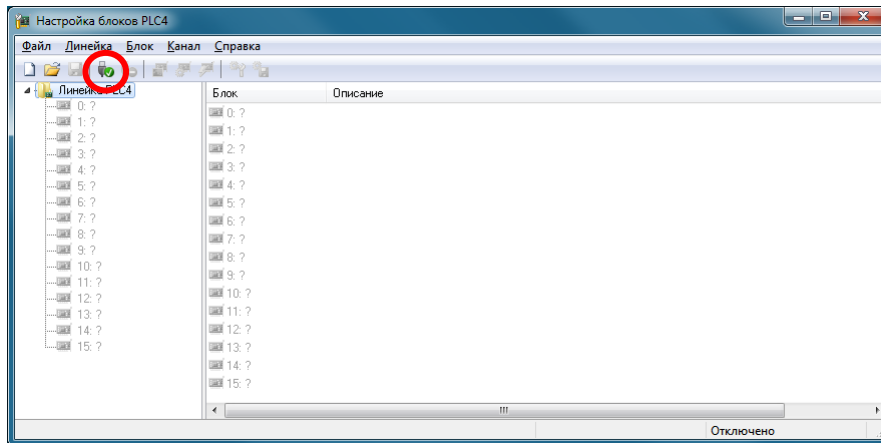

- 3) В открывшемся окне «Соединение» выберите тип подключения «TCP/IP», введите IP-адрес контроллера и нажмите кнопку «ОК».

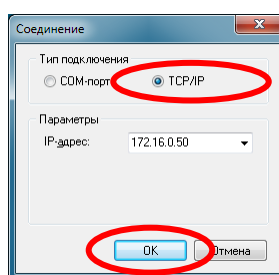

- 4) Выберите в меню «Линейка» команду «Карта регистров Modbus».

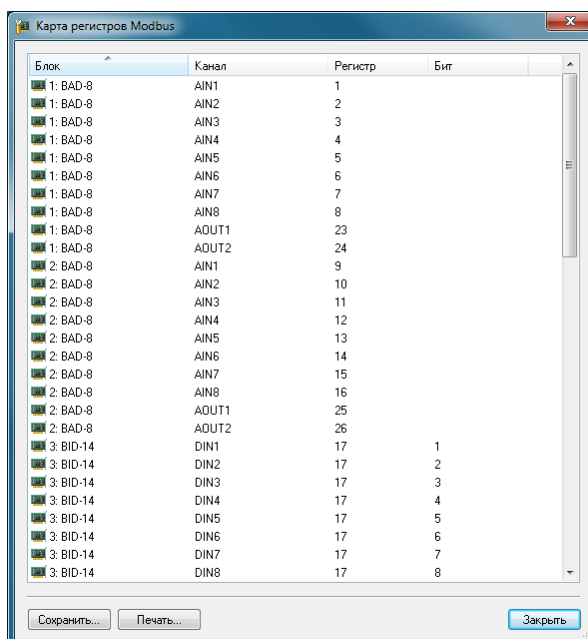

3.10 Проверка подключения цепей к каналам ввода-вывода

Проверка правильности подключения полевых цепей выполняется путем простого сравнения тестового сигнала, поданного на разъем канала в клеммном поле, со значением канала на контроллере. Если значение канала на контроллере соответствует тестовому

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

сигналу, значит, цепь канала от клеммного поля до разъема на блоке ввода-вывода подключена правильно.

Для проверки подключения используется специальный режим проверки каналов контроллера (см. пункт 1.3.13). Для просмотра значений каналов контроллера в режиме проверки каналов используется программа «Настройка блоков PLC4». Расшифровка отображаемых значений каналов для блоков серии PLC4 приведена в таблице 8.

***ВНИМАНИЕ!** В режиме проверки каналов контроллер отключает опрос прочих устройств ввода-вывода, исполнение программ обработки данных и передачу данных в вышестоящие системы сбора данных.*

Таблица 8

Блок	Расшифровка значения
BAD-8	Оцифрованное значение на входе канала, считанное с АЦП, в диапазоне от 760 до 3800.
BAD-8-1	Оцифрованное значение на входе канала, считанное с АЦП, в диапазоне от 0 до 4095.
BAD-8-2	Оцифрованное значение на входе канала, считанное с АЦП, в диапазоне от 0 до 4095.
BAD-8-3	Оцифрованное значение на входе канала, считанное с АЦП, в диапазоне от 760 до 3800.
BAO-8	Значение, подаваемое на ЦАП, в диапазоне от 760 до 3800.
BAO-8-2	Значение, подаваемое на ЦАП, в диапазоне от 760 до 3800.
BIC-4	Значение счетчика в диапазоне от 0 до 65535.
VID-14	Наличие активного состояния канала (0 – нет, 1 - есть).
VOD-14	Наличие активного состояния канала (0 – нет, 1 - есть).
ВОР-6	Наличие активного состояния канала (0 – нет, 1 - есть).
ВОР-6-1	Длительность импульса/паузы канала ШИМ в единицах по 100 мкс.
BRT-4	Значение сопротивления в сотых долях Ома или значение температуры в десятых долях °С, в зависимости от настроек параметров канала.
ВТТ-4	Значение напряжения в милливольтгах или значение температуры в десятых долях °С, в зависимости от настроек параметров канала.

Для проверки подключения канала ввода:

- 1) Включите на контроллере режим проверки каналов (см. пункт 3.6.10).
- 2) Запустите программу «Настройка блоков PLC4».
- 3) Нажмите на панели инструментов программы кнопку «Соединиться» и подключитесь к контроллеру.
- 4) С помощью калибратора или другого устройства подайте тестовый сигнал на разъем канала в клеммном поле.
- 5) Найдите в программе соответствующий входной канал блока и наблюдайте его значение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- 6) Если значение канала не соответствует значению калибратора или изменяется значение другого канала, значит, цепь канала подключена к разъему блока ввода-вывода неправильно.

Для проверки подключения канала вывода:

- 1) Включите на контроллере режим проверки каналов (см. пункт 3.6.10).
- 2) Запустите программу «Настройка блоков PLC4».
- 3) Нажмите на панели инструментов программы кнопку «Соединиться» и подключитесь к контроллеру.
- 4) Подключите мультиметр или другое устройство измерения к разъему канала в клеммном поле или используйте реле со светодиодной индикацией для каналов дискретного вывода.
- 5) Выделите в программе требуемый выходной канал блока.
- 6) Выберите в меню «Канал» команду «Записать значение». В открывшемся окне введите новое значение и нажмите кнопку «Записать».
- 7) Наблюдайте с помощью мультиметра изменение уровня сигнала на клемме канала или свечение светодиода реле. Если значение не меняется или светодиод не светится согласно состоянию канала, значит, цепь канала подключена к разъему блока ввода-вывода неправильно.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
					ГУКН.423395.004РЭ					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						60

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контроллер не требует систематического ухода, кроме удаления пыли и загрязнений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГУКН.423395.004РЭ	Лист
											61

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование контроллера в упаковке осуществляется любым видом закрытого транспорта без ограничения расстояния, скорости и высоты. Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования изделие не должно подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Общие требования к транспортированию контроллера должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ГУКН.423395.004РЭ					Лист				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСОК КОМАНД TELNET-КОНСОЛИ

Команда	Описание
bce1card	Просмотр значений каналов блока ввода-вывода, подключенного к блоку ВСЕ-1.
bce1device	Просмотр списка блоков ввода-вывода, подключенных к блоку ВСЕ-1.
bce1port	Просмотр списка блоков ВСЕ-1, подключенных к порту I/O.
bce1setup	Включение режима проверки каналов блоков ввода-вывода, подключенных к блоку ВСЕ-1.
cardinfo	Просмотр сведений о карте памяти.
cascade	Запуск и остановка среды исполнения.
cat	Вывод на экран содержимого файла.
cd	Смена текущего каталога.
clockcor	Коррекция хода часов.
cmp	Сравнение содержимого двух файлов.
cp	Копирование файла.
cpupload	Просмотр загрузки процессора.
date	Просмотр и изменение текущей даты и времени.
dbview	Просмотр содержимого локальной базы данных.
exit	Закрытие окна Telnet-консоли.
help	Вывод справки по команде.
ifconfig	Настройка параметров локальной сети.
ledit	Редактирование файла.
log	Просмотр системного журнала.
loglevel	Просмотр и изменение уровня отладки потока.
ls	Вывод на экран содержимого текущего каталога.
mbrtuconfig	Настройка параметров протокола Modbus в режиме устройства ввода-вывода (перемычка J4 установлена).
meminfo	Просмотр размера доступной и свободной оперативной памяти.
mkdir	Создание каталога.
mode	Просмотр режима работы контроллера.
mv	Перенос файла.
nvrdboper	Просмотр содержимого энергонезависимой памяти.
nvrformat	Форматирование энергонезависимой памяти.
nvrinfo	Просмотр информации об энергонезависимой памяти.
passwd	Изменение пароля пользователя.
ping	Проверка соединения в сети Ethernet.
plc4card	Просмотр значений каналов блока ввода-вывода, подключенного к боковому разъему.
plc4line	Просмотр списка блоков ввода-вывода, подключенных к боковому разъему.
plc4setup	Включение режима проверки каналов блоков ввода-вывода, подключенных к боковому разъему.
plc4write	Запись значения в выходной канал блока вывода, подключенного к боковому разъему.
prjconfig	Настройка рабочего проекта контроллера.
pwd	Вывод на экран текущего каталога.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

63

reboot	Перезагрузка контроллера
reconf	Загрузка конфигурации контроллера.
rm	Удаление файла.
rmdir	Удаление каталога.
shmaggr	Просмотр таблицы агрегатов среды исполнения.
shrchive	Просмотр таблицы архивов среды исполнения.
shmdboper	Просмотр оперативной базы данных среды исполнения.
shmdevice	Просмотр таблицы устройств среды исполнения.
shmdiag	Просмотр диагностики среды исполнения.
shmdump	Создание дампа памяти среды исполнения.
shmhead	Просмотр заголовка памяти среды исполнения.
shmmedia	Просмотр таблицы мультимедиа среды исполнения.
shmnode	Просмотр таблицы узлов среды исполнения.
shmpoint	Просмотр таблицы точек среды исполнения.
shmprogram	Просмотр таблицы программ среды исполнения.
shmproject	Просмотр текущего проекта среды исполнения
shmroot	Просмотр таблицы администраторов среды исполнения.
shmscheme	Просмотр таблицы мнемосхем среды исполнения.
shmsize	Просмотр объема занимаемой памяти среды исполнения.
shmstatus	Просмотр таблицы битов статуса среды исполнения.
shmtask	Просмотр таблицы задач среды исполнения.
shmtz	Просмотр часового пояса среды исполнения.
shmuser	Просмотр таблицы пользователей среды исполнения.
sync	Запись изменений файловой системы на карте памяти.
tftpd	Запуск и остановка сервера TFTP.
threads	Вывод на экран таблицы потоков.
tz	Настройка часового пояса контроллера.
uptime	Просмотр времени непрерывной работы с момента запуска.
vcomconfig	Настройка виртуальных СОМ-портов.
version	Просмотр версии микропрограммы.
webconsole	Запуск и остановка Web-консоли.
webconfig	Настройка параметров Web-консоли.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГУКН.423395.004РЭ

Лист

64

